




— XIBERIA K06S —

头戴式无线游戏耳机说明书

1. 产品概述

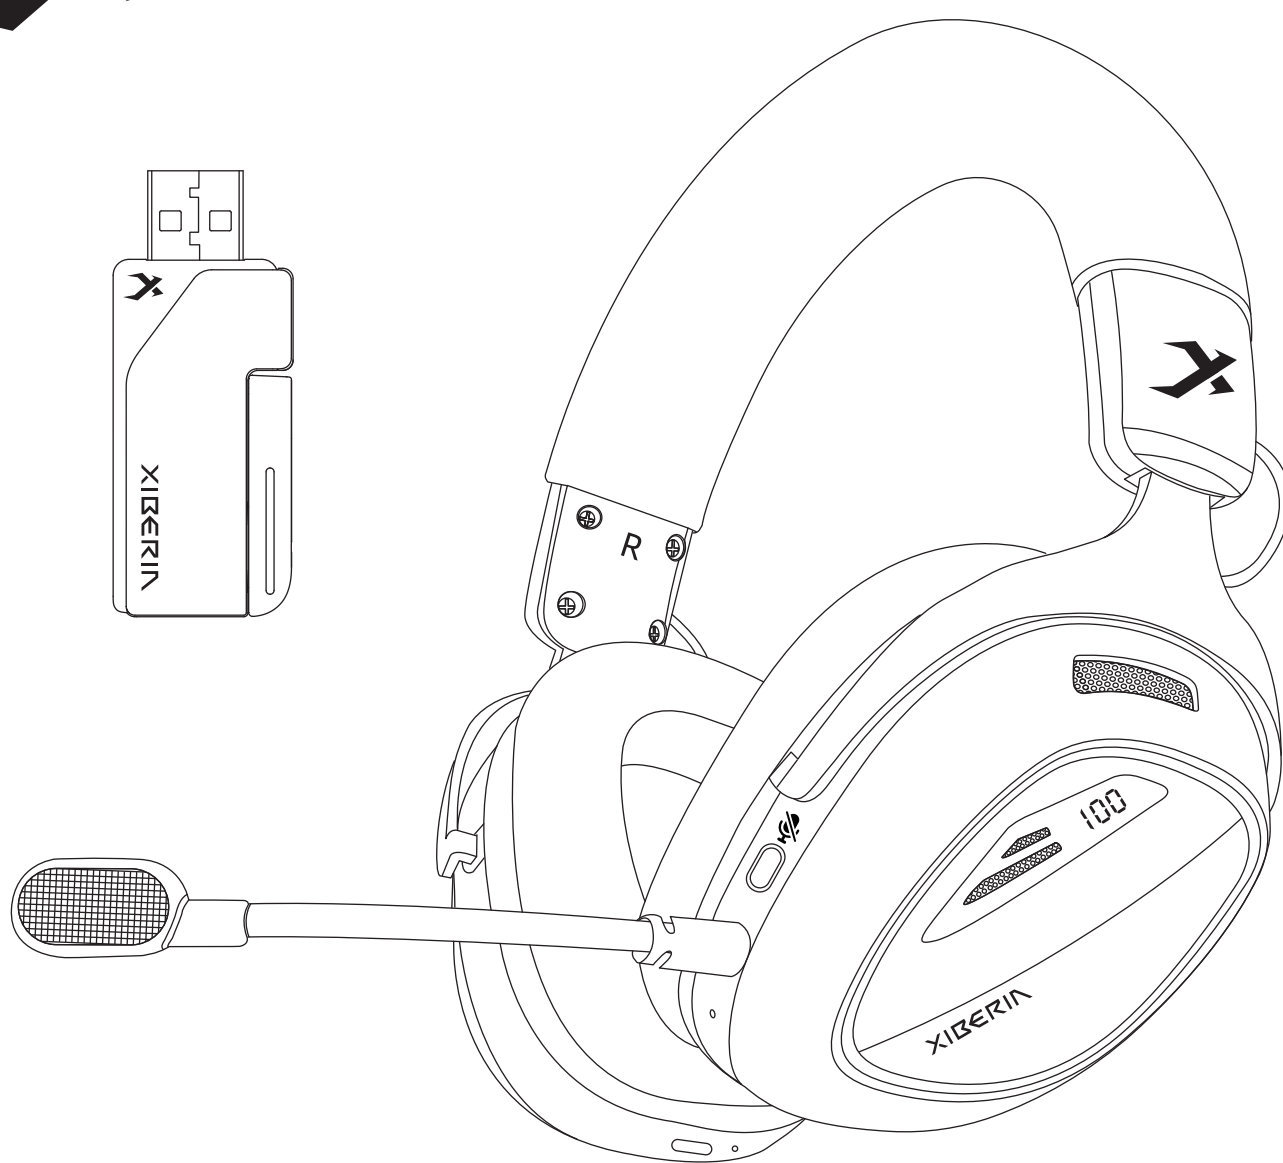

2. 基本规格



3. 开机/关机



4. 无线连接



5. 模式切换



6. 音效模式切换



7. 接听与播放



8. 麦克风开关



9. 麦克风增强/降噪开关



10. 音量调节



11. 麦克风安装步骤




12. 耳机电量显示/低电提示



13. 恢复出厂设置



1. 产品概述

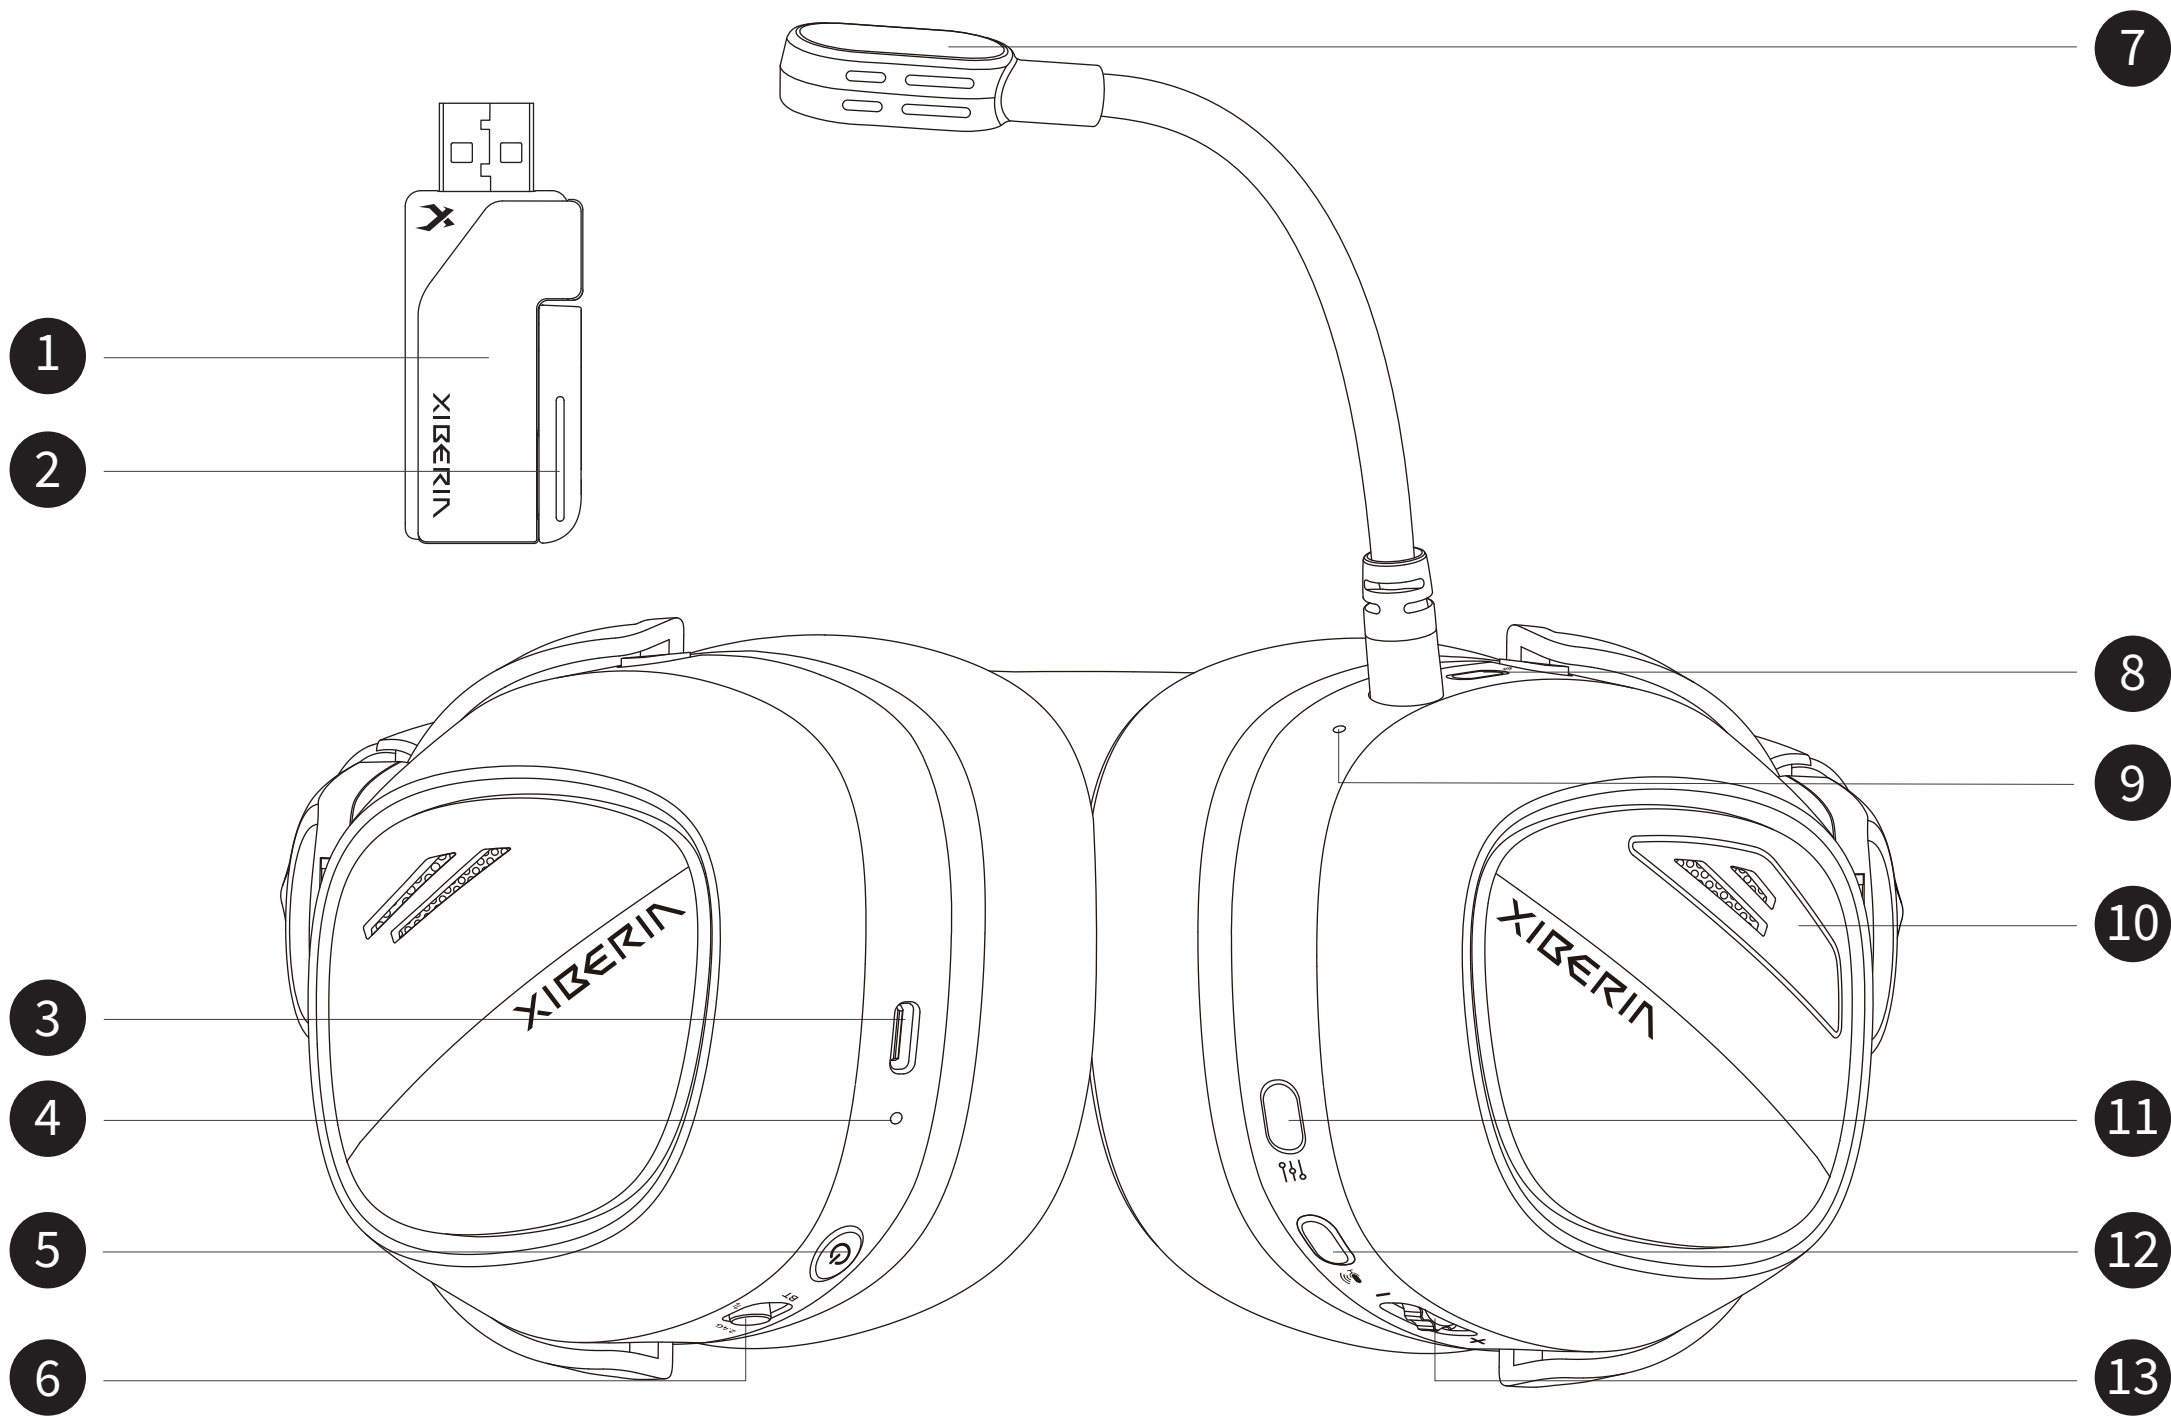

- 1

USB转接器
- 2

Type-C适配器
- 3

Type-C接口
- 4

电源指示灯
- 5

电源按键
- 6

模式切换推钮
- 7

插拔式麦克风

8

麦克风静音键

9

麦克风指示灯

10

电量显示区

11

音效切换按键

12

麦克风功能按键

13


音量调节旋钮

2. 基本规格

产品名称	头戴式无线游戏耳机
产品型号	K06S
喇叭单元	50mm
输入充电标准	Type-C, DC5V $\overline{\text{=}}$ 1A

3. 开机/关机

开机:长按电源按键2秒, 工作状态指示灯绿灯常亮1秒熄灭。

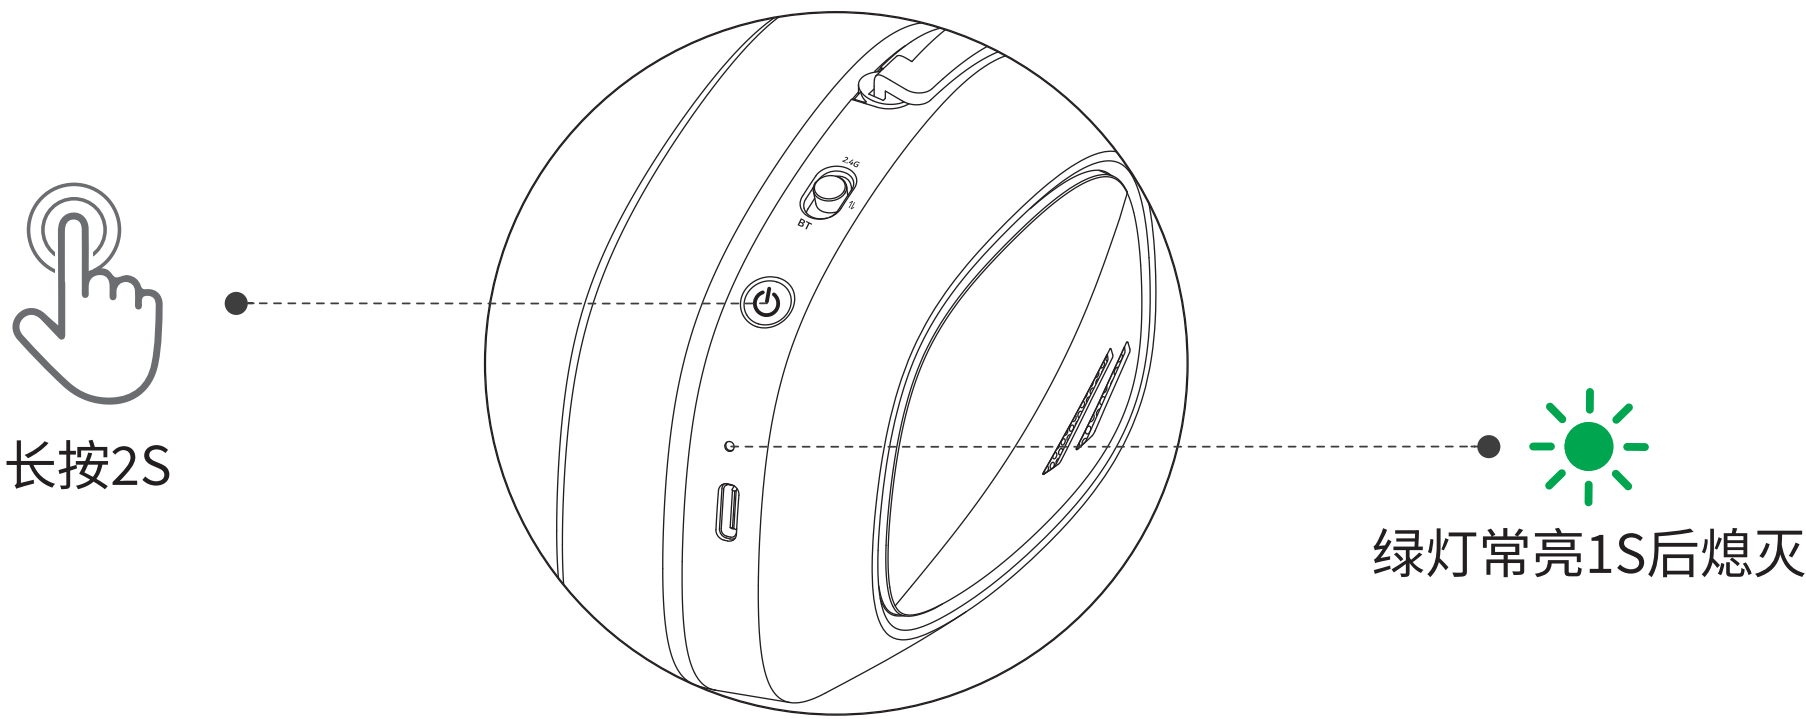


配对/回连状态:开机后进入配对或回连状态, 10分钟后配对或回连失败, 耳机自动关机。回连状态:绿灯1秒闪1次。

蓝牙/2.4G模式:连接状态下无音源输入, 60分钟自动关机。

双模在线:开机后进入配对或回连状态, 持续10分钟进入2.4G与蓝牙配对, 如蓝牙或2.4G单模进行连接后不再执行配对失败进入关机。连接状态下无音源输入, 60分钟自动关机。

关机:长按电源按键3秒, 工作状态指示灯红灯常亮1秒后熄灭。
(充电不关机)

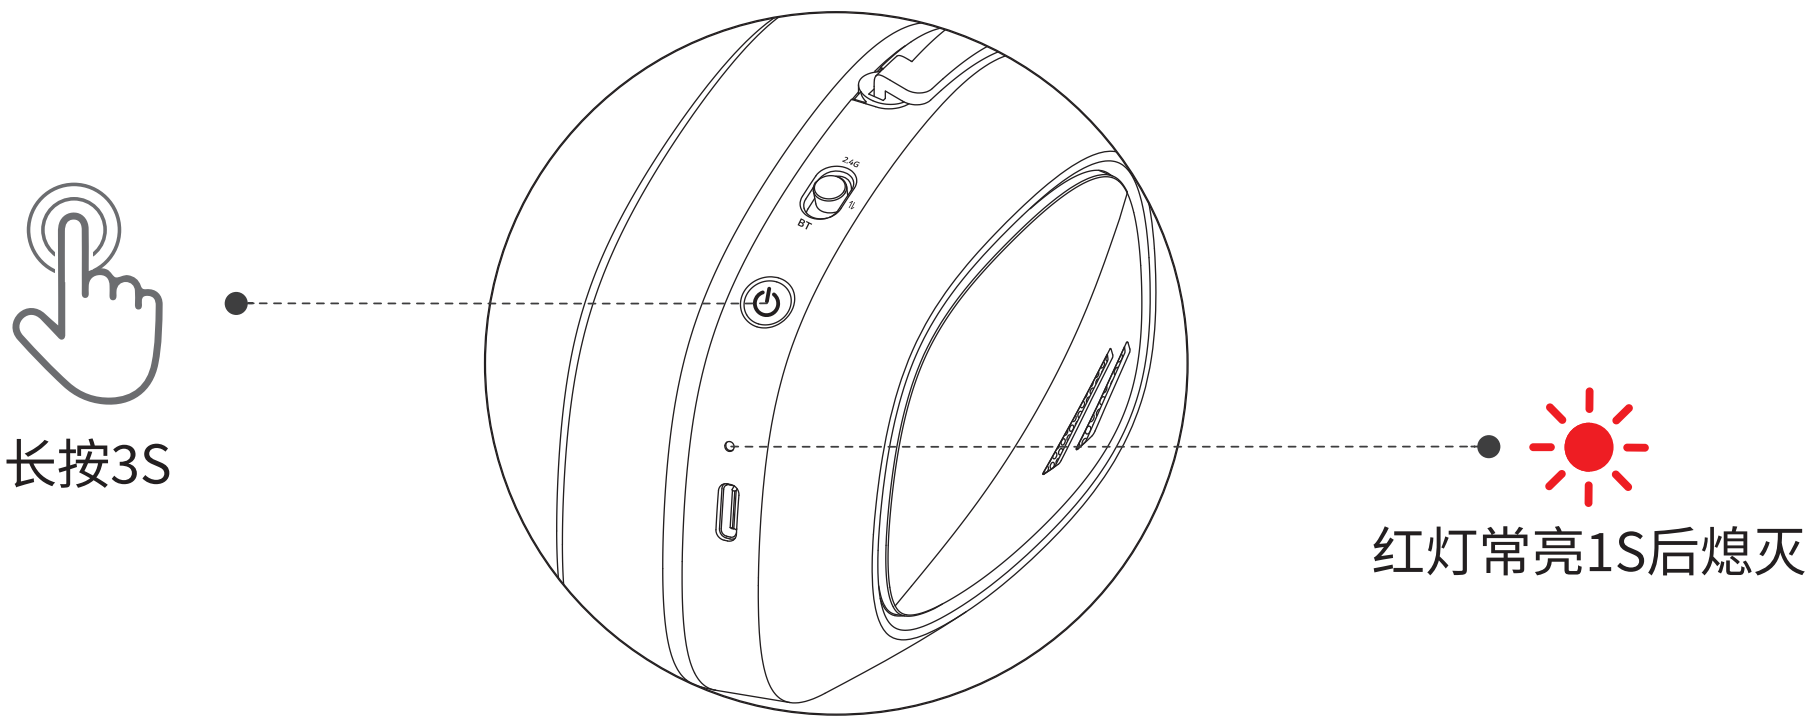


若开机后10分钟内未连接到任何设备, 耳机自动关机, 以节省电量。

4. 无线连接


蓝牙模式

开机后，将耳机切换至蓝牙模式，电源指示灯绿灯1秒闪1次；在设备中选择“XIBERIA K06S Wireless”并连接，耳机成功连接后，绿灯每10秒闪1次。

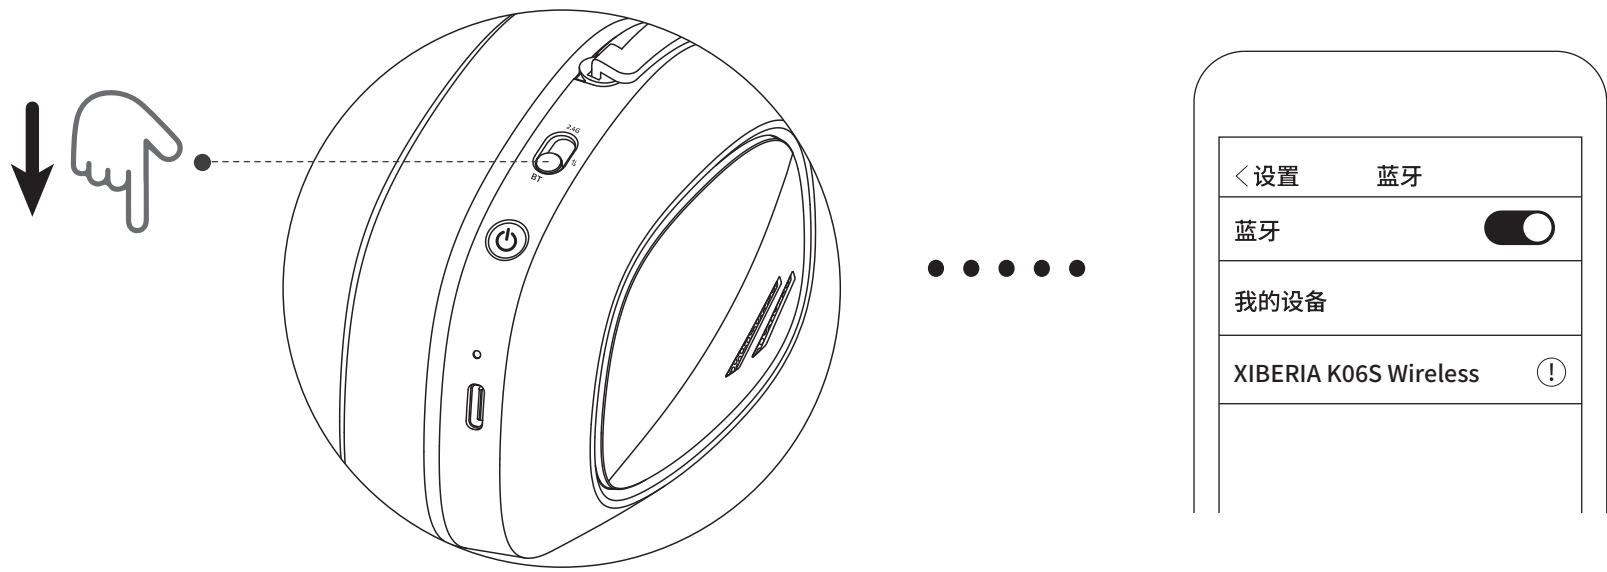


2.4G模式

将适配器连接到设备上，开机后，将模式切换至2.4G模式，耳机回连状态绿灯1秒闪1次。耳机成功连接后，绿灯每10秒闪1次。适配器连接状态蓝灯1秒闪1次，连接成功蓝灯长亮。

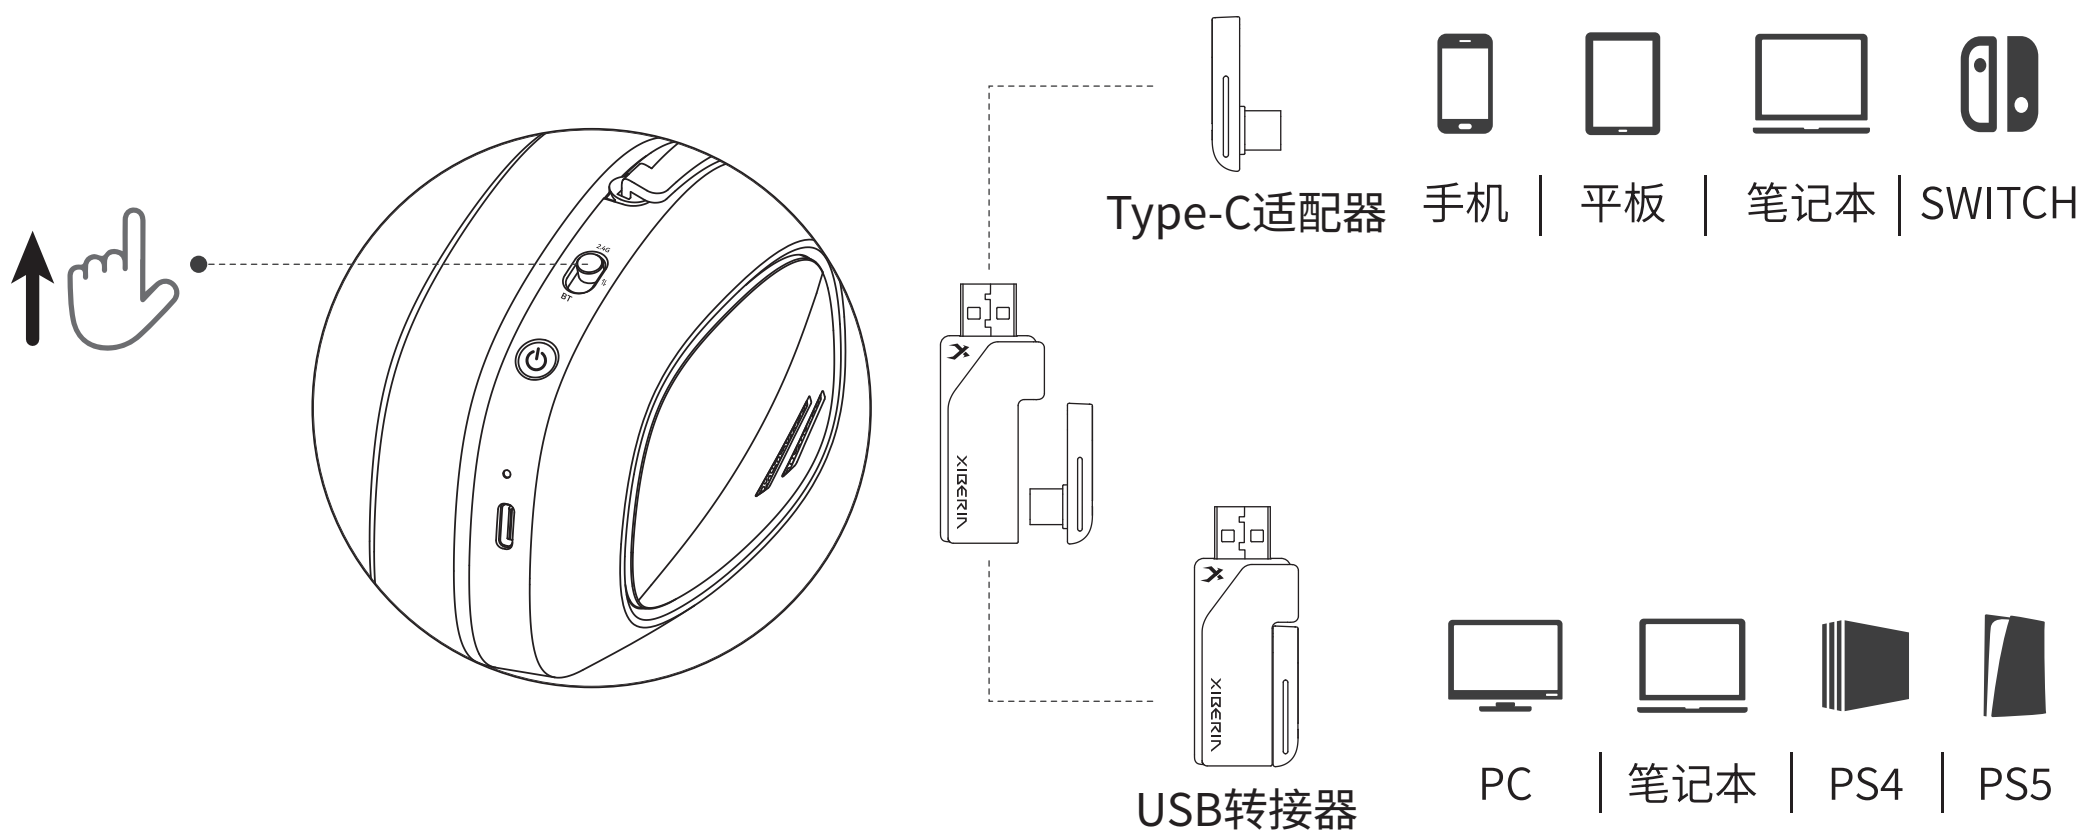


双模在线

开机后，将模式切换至双模在线模式，在设备中搜索“XIBERIA K06S Wireless”并连接，适配器插入设备后自动与耳机连接。若只连接了蓝牙或2.4G，另外一个模式将进入配对状态，等待连接，无指示灯。

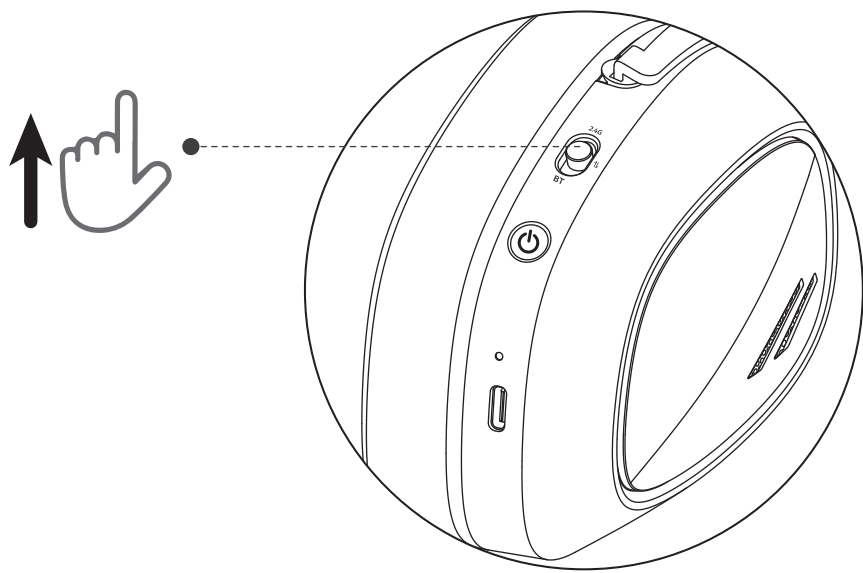

5. 模式切换


向上推动推钮为2.4G模式，推钮居中为双模在线，向下推动推钮为蓝牙模式。
出厂默认为推钮居中双模打开。

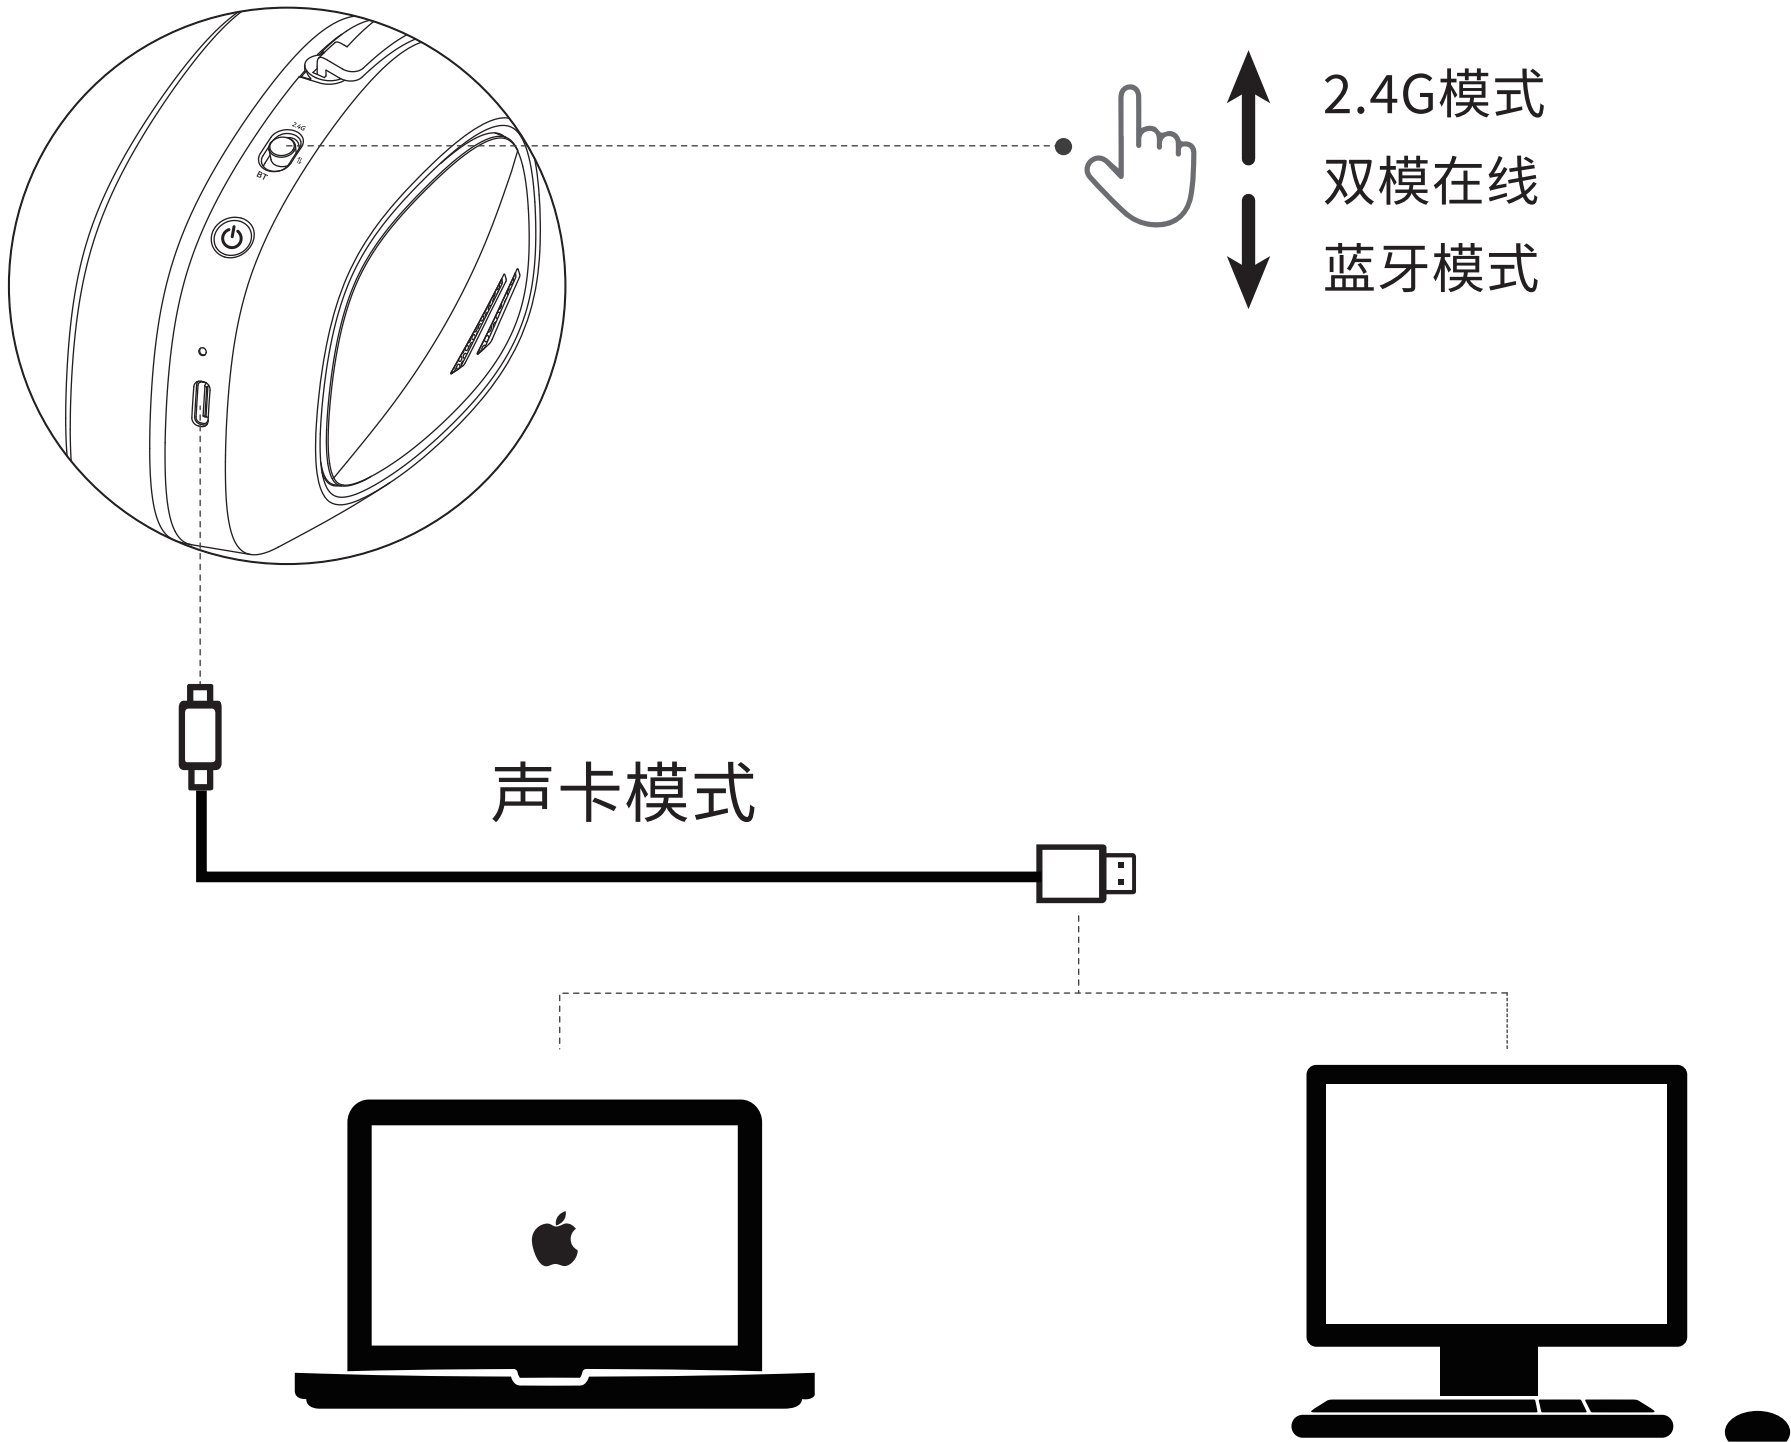

注意:声卡输入模式需在耳机开机情况下并连接Type-C数据线后才可使用。

6. 音效模式切换

开机后，单击EQ切换键，将循环切换：FPS模式、FPS增强模式、音乐模式、电影模式四种音效，重新开机后设备将进入关机前的最后一个音效。
出厂默认为FPS音效。

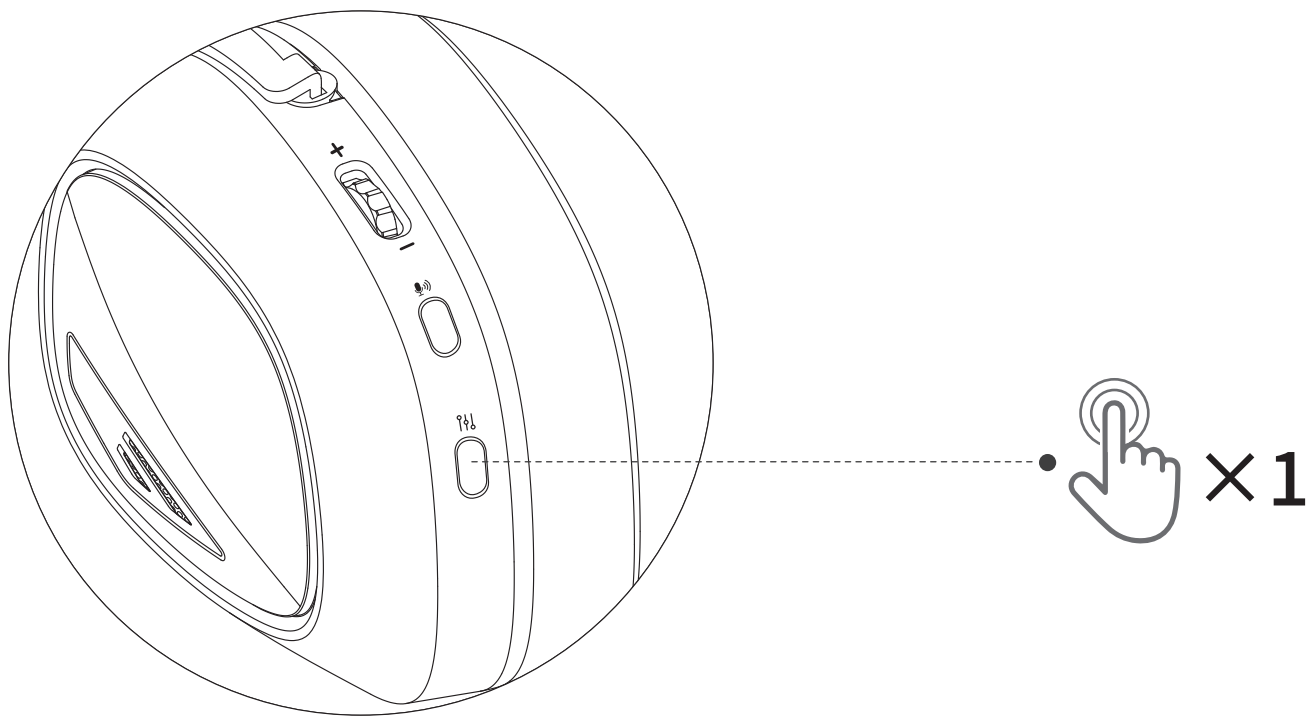

7. 接听与播放


播放时，单击电源按键，播放/暂停音乐。

蓝牙模式下：

来电状态下，单击电源按键，接听电话；

通话状态下，单击电源按键，挂断电话；

来电状态下，长按电源按键1.5秒，拒接来电。

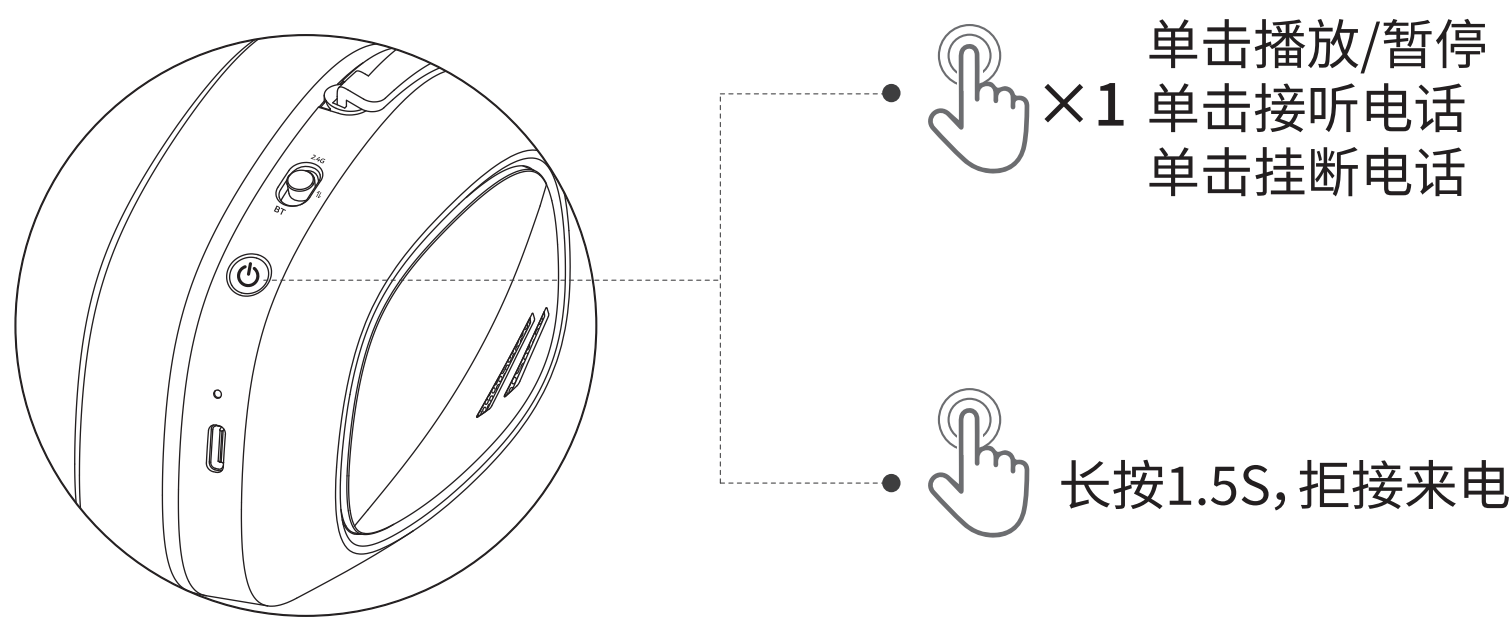


8. 麦克风开关

开机状态下：

单击麦克风静音键开启/关闭麦克风，开麦状态无指示灯，闭麦状态指示灯红灯常亮。


出厂默认麦克风为开启状态。

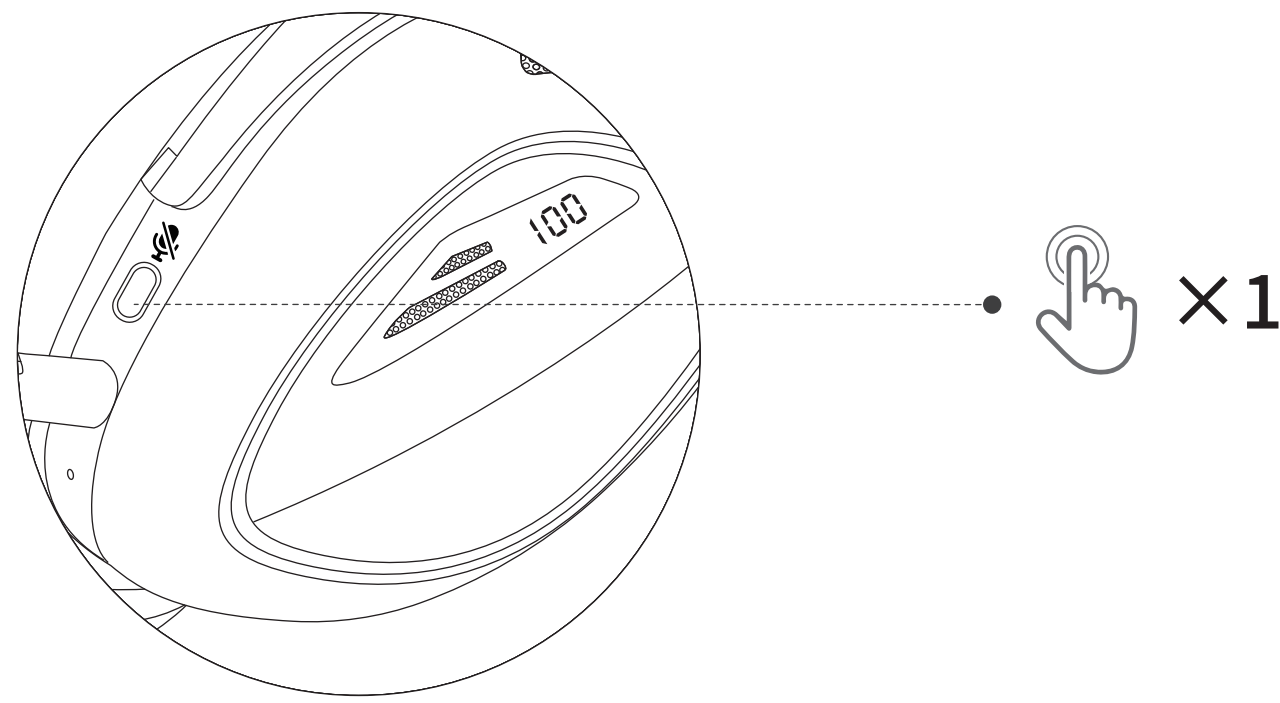

双模在线情况下，麦克风仅支持一边使用，当蓝牙接听电话时，此时PC端麦克风不可使用（无麦克风功能）。


9. 麦克风增强/降噪开关

开机状态下：
单击麦克风功能按键开启/关闭麦克风增强功能。
双击麦克风功能按键开启/关闭麦克风降噪功能。
出厂默认麦克风增强为关闭状态，麦克风降噪为开启状态。

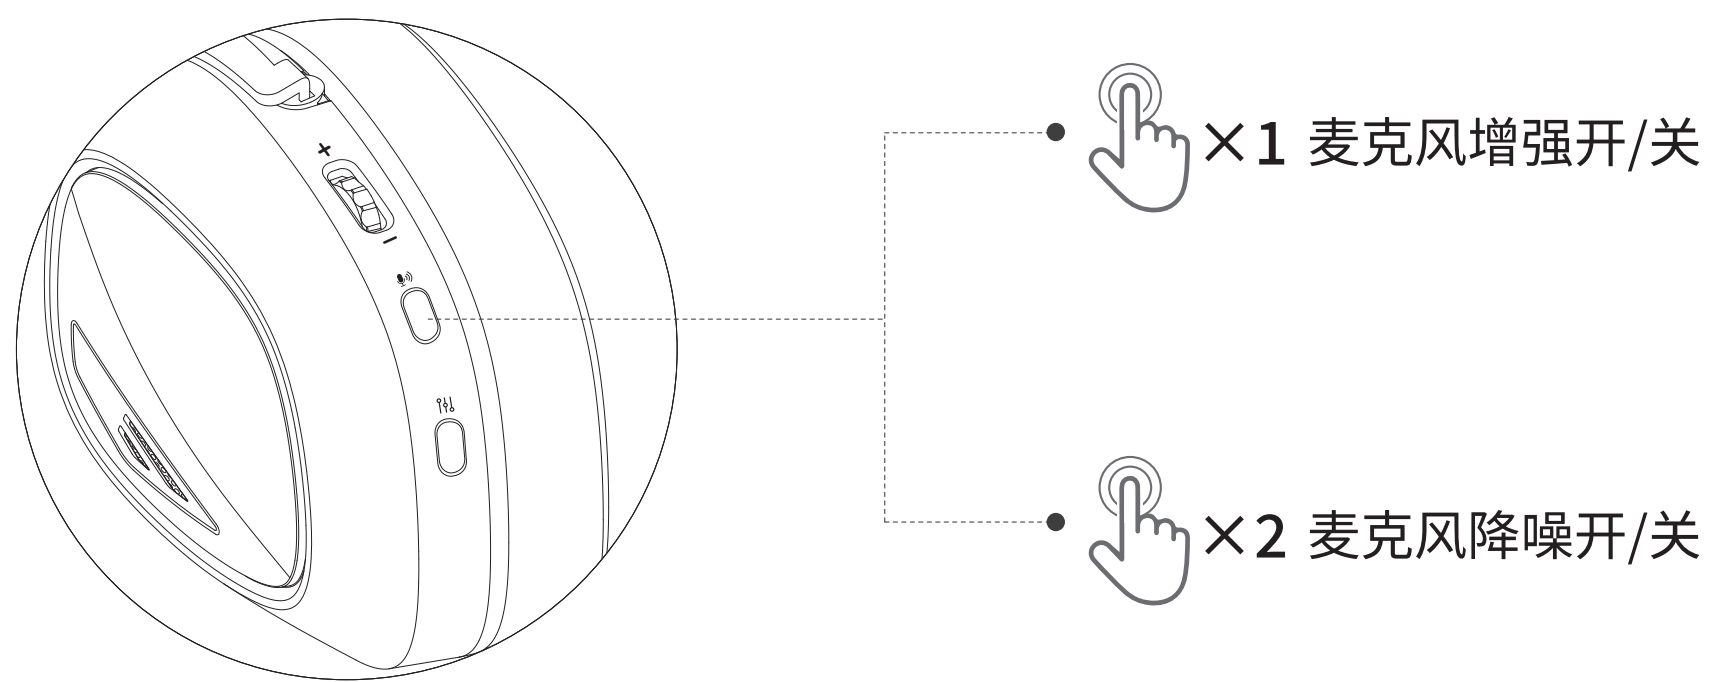

10. 音量调节


开机状态下：
向+方向推动旋钮，音量增加；向-方向推动旋钮，音量减小。

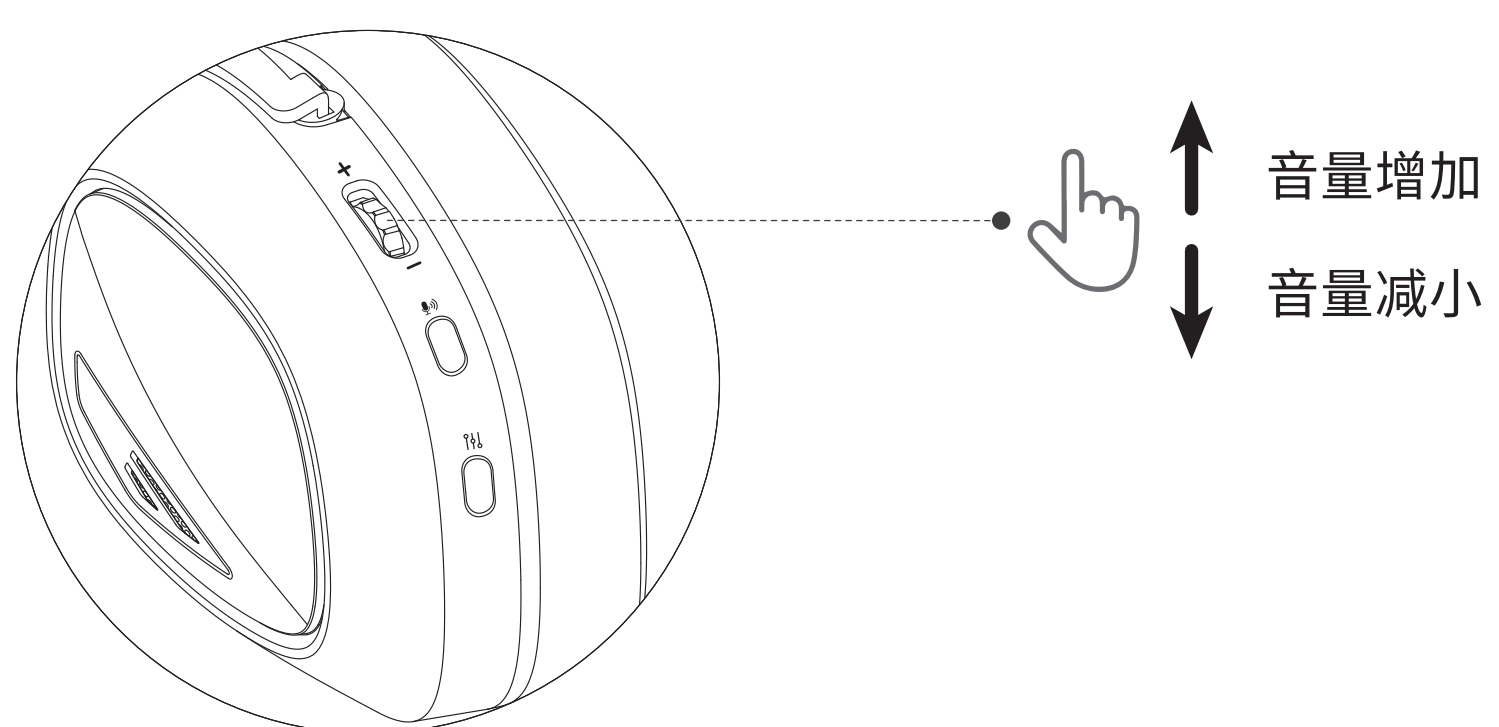

注意：双模在线及2.4G模式下，音量调节以2.4G为主，此时不控制蓝牙音量，单蓝牙模式下旋钮可控制手机端音量。


11. 麦克风安装步骤

插入麦克风→向下旋转麦克风→咪杆麦克风图标朝向自己

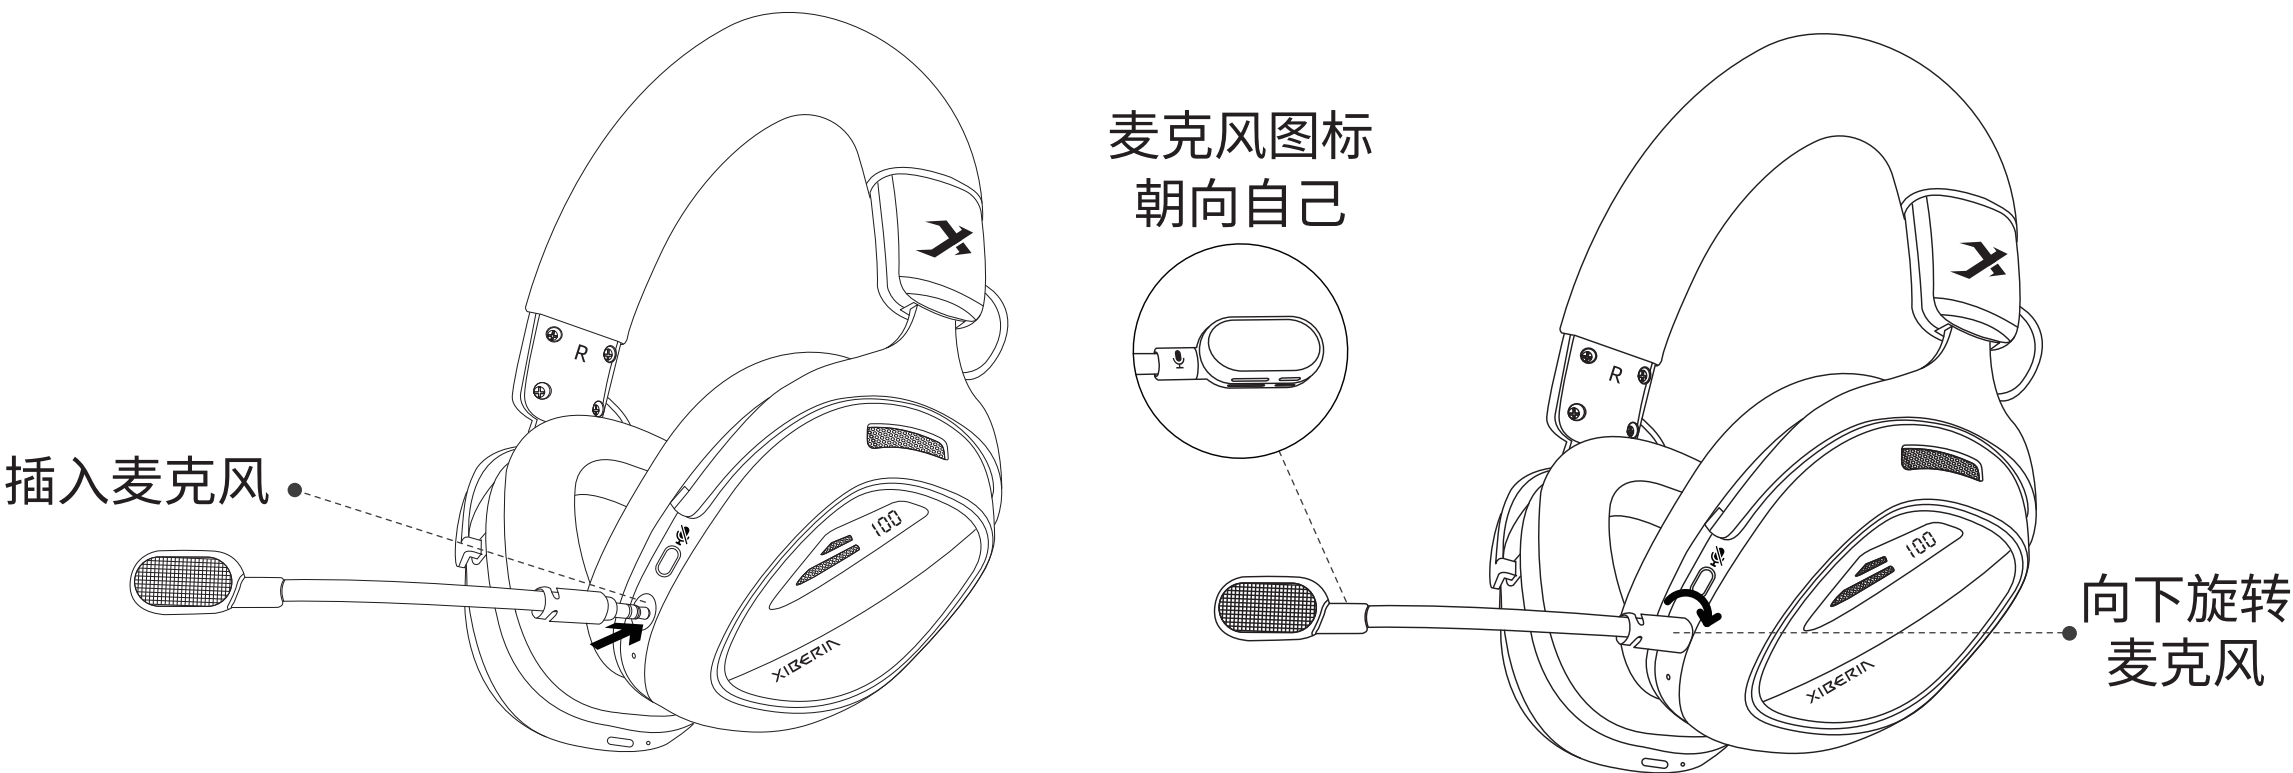

12. 耳机电量显示/低电提示


开机后左耳壳电子屏将显示当前电量。
当耳机电量过低时，播报“电量低，请充电”，每10分钟提示一次，一共提示3次。
电源指示灯红灯每1秒快闪2次,共闪4次。每10分钟执行4次快闪。

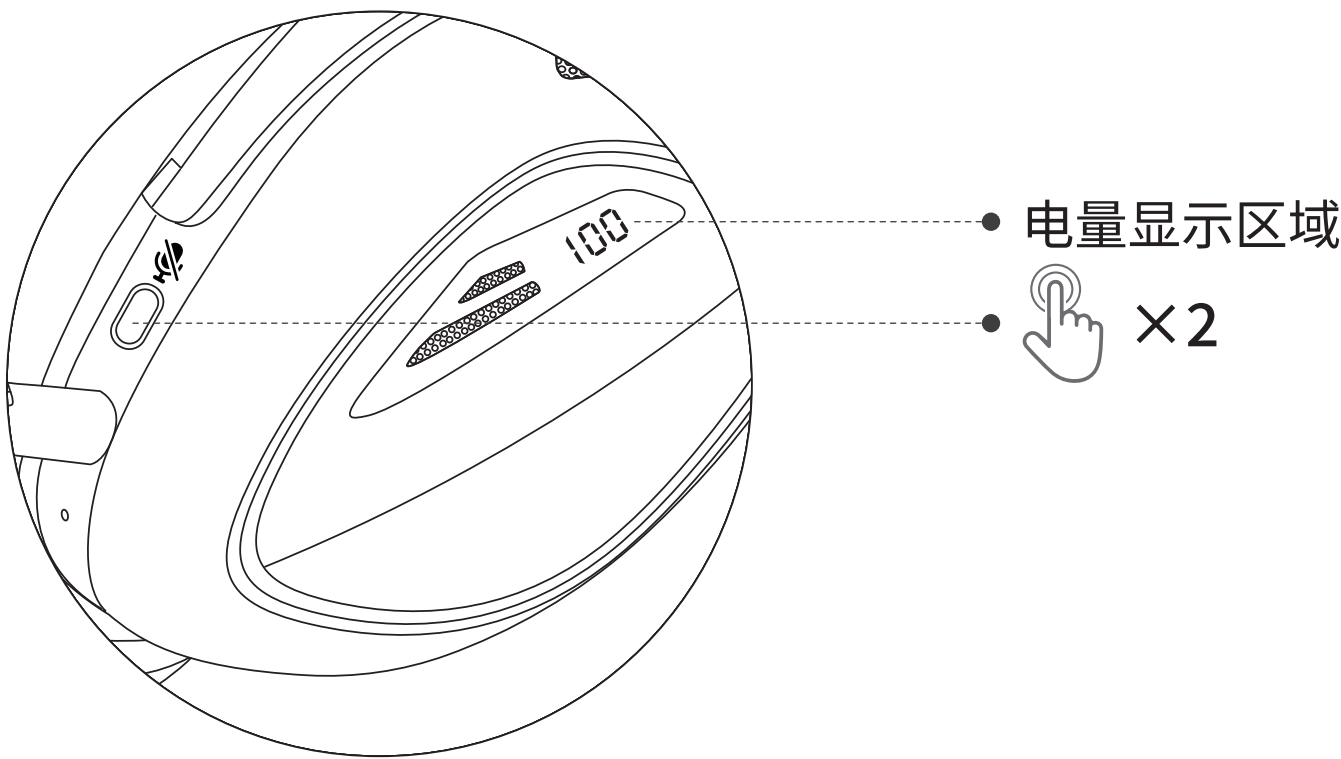

注意：
1.充电时实时显示充电电量；
2.开机5S后熄灭电量显示；
3.双击麦克风静音键开启/关闭实时电量显示。
(实时显示电量可能会对续航有一定影响, 请自行选择。)

13. 恢复出厂设置

开机状态下, 同时长按电源按键+麦克风静音键3秒恢复出厂设置, 执行成功后, 绿色指示灯闪4次, 关机时红色指示灯常亮1秒后熄灭, 并自动关机。

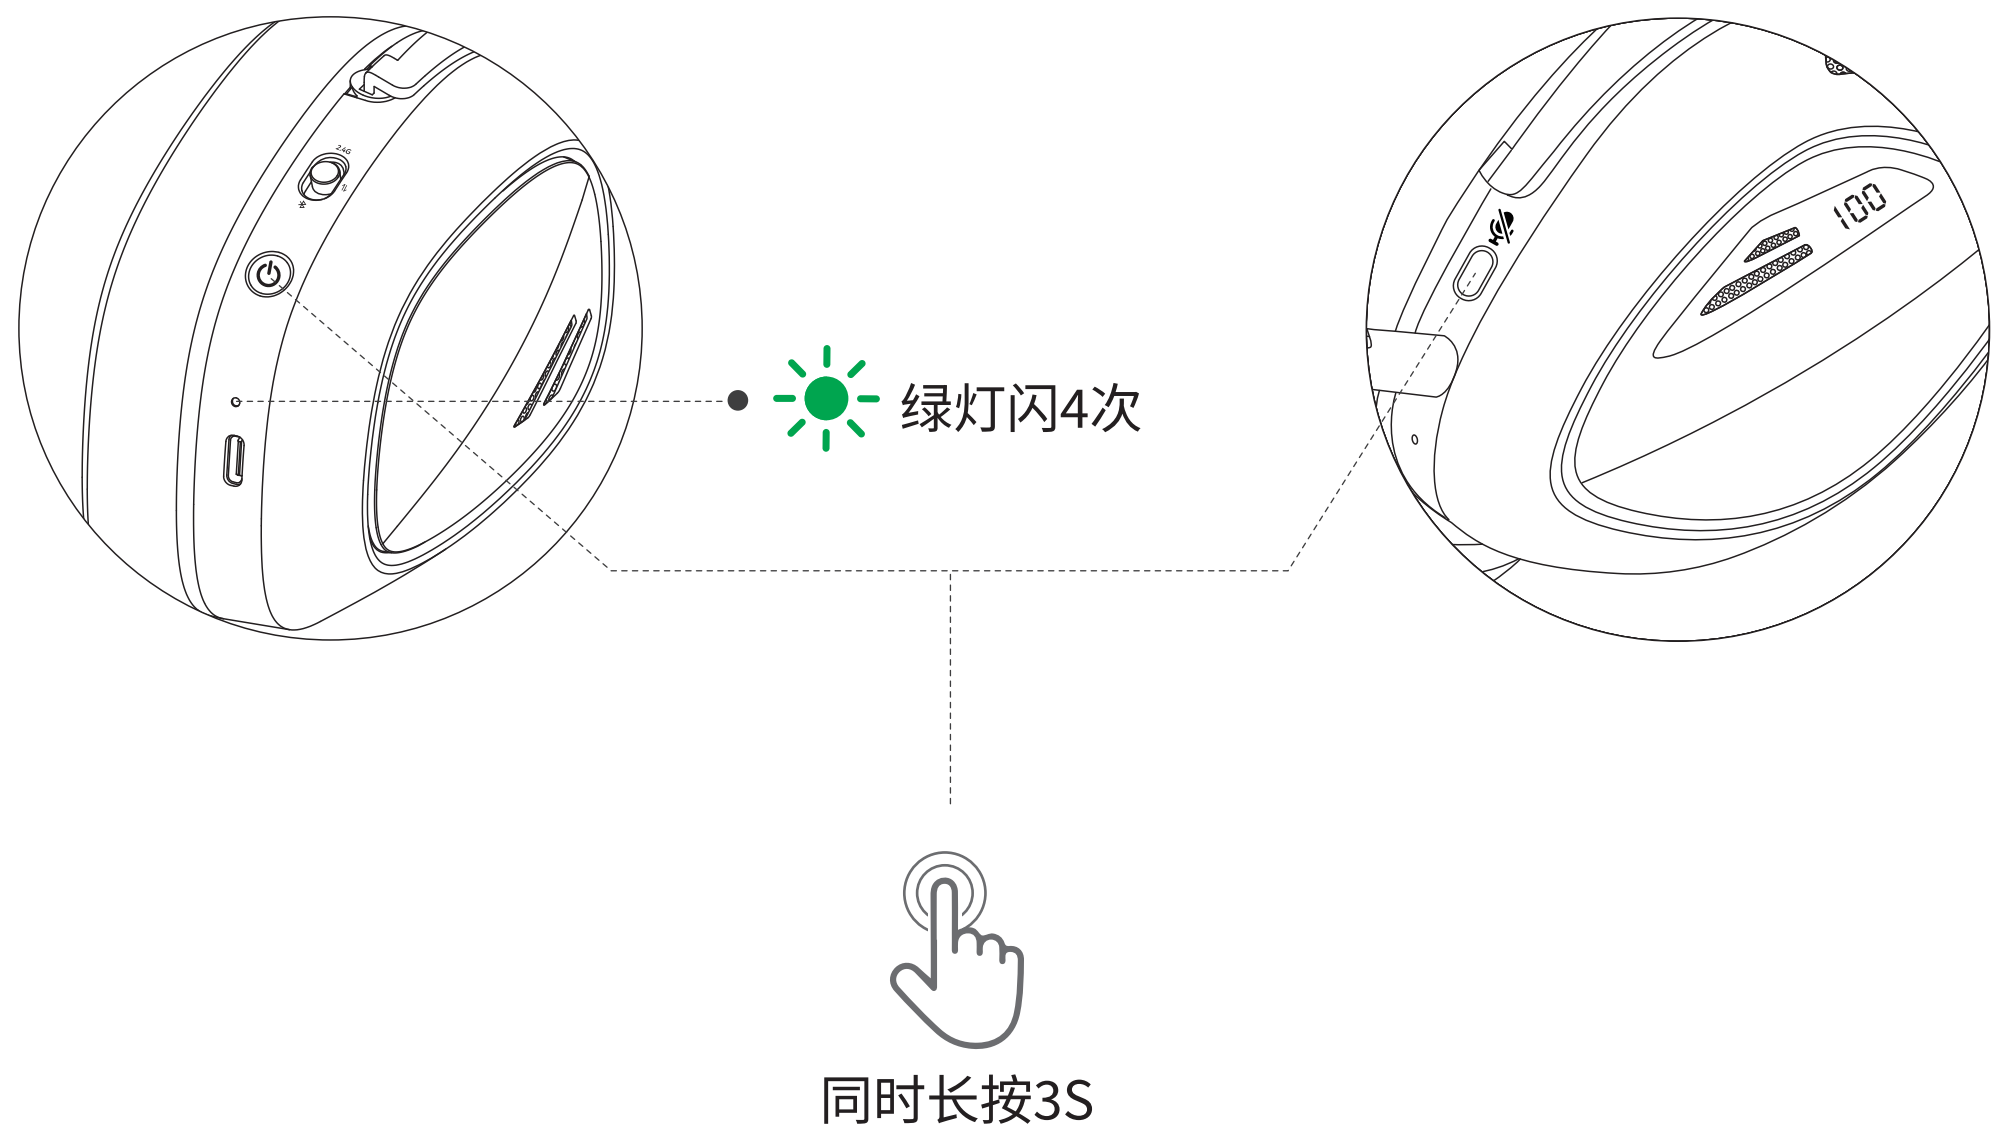

温馨提示

- 1、图片均为示意, 请以实物为准;
- 2、请勿以任何理由拆除或维修改装耳机;
- 3、请勿长时间、高音量使用耳机, 可能会对您的听力造成损伤;
- 4、请勿将产品置于温度过低或过高 (0℃以下或45℃以上) 环境下;
- 5、如果电池更换不当会有爆炸危险;
- 6、请勿尝试更换内部可充电锂离子电池。请联系客户支持中心, 了解原厂更换;
- 7、请勿尝试拆开或改装耳机的电池。否则会导致电池爆炸或电池内液体泄漏, 非我司指定的电池或经过拆卸和改装的电池不在保修范围之内。