

工艺要求：双面黑白印刷 纸张：128g铜版纸 单页尺寸：80x106mm

折法：左右风琴

XIBERIN
西伯利亚

使用说明书

☐ MG-2 PRO

☐ MG-2 Type-C

☐ MG-2 3.5mm

☐ MG-2S 3.5mm

☐ MG-2S（声卡版）

目录

MG-2 PRO 操作说明 3-6

MG-2 Type-C 操作说明 7

MG-2 3.5mm 操作说明 8-9

MG-2S 3.5mm 操作说明 10-11

MG-2S（声卡版）操作说明 12-14

功能介绍

2

1

3

1

4

5

6

7

9

8

10

简体中文

1 LED 开关

2 麦克风静音开关

3 耳机音量调节

4 麦克风音量调节

5 耳机接口

6 充电按钮，可插拔式麦克风

7 音频音量调大

8 音频音量减小

9 按一下：上一曲

10 按一下：暂停/播放

11 按一下：下一曲

12 长按两下：下一曲

当可拆卸式长管麦克风插入时，线控麦克风自动切换为长管麦克风工作。

电脑/苹果电脑/移动设备连接

1

2

3

4

5

6

7

8

控制面板>声音>设置默认播放和录制设备为“7.1ch Surround Audio Device”设备

苹果电脑设置

1

2

3

4

5

6

7

8

苹果系统>系统偏好设置>声音>设置默认输出和输入设备为“7.1ch Surround Audio Device”设备

PS4 设置

1

2

3

4

5

6

7

8

设置>设备>音频设备>输出到耳机>选择所有音频

7.1环绕声设置

1

2

3

4

5

6

7

8

软件要求

• 平台:

Windows 10、Windows 11

• 120MHz的固定频率采样率支持

• 7.1 环绕声只适用于 Windows 系统，需要安装驱动

• 软件下载网址: www.xiberial.com/tt-cs-105.html

功能介绍

1

2

3

4

5

6

7

8

简体中文

1 没发声音，可能拔式麦克风

2 音频音量调大

3 音频音量减小

4 Type-C 接口

5 按一下：上一曲

6 按一下：暂停/播放

7 按一下：下一曲

8 长按两下：下一曲

当可拆卸式长管麦克风插入时，线控麦克风自动切换为长管麦克风工作。

移动设备设置

1

2

3

4

5

6

7

8

在手机上使用该耳机时，若需要使用电脑转接线，绿色和粉色接口分别对应音频和麦克风。

功能介绍

1

2

3

4

5

6

7

8

简体中文

1 没发声音，可能拔式麦克风

2 音频音量调大

3 音频音量减小

4 3.5mm 四极插头

5 按一下：上一曲

6 按一下：暂停/播放

7 按一下：下一曲

8 长按两下：下一曲

当可拆卸式长管麦克风插入时，线控麦克风自动切换为长管麦克风工作。

电脑/苹果电脑/移动设备设置

1

2

3

4

5

6

7

8

在电脑上使用该耳机时，若需要使用电脑转接线，绿色和粉色接口分别对应音频和麦克风。

Xbox One 设置

1

2

3

4

5

6

7

8

1. 3.5mm接口控制器 2. 立体声耳机适配器控制器Xbox One 控制器没有3.5mm接口，需配合适配器使用。（送配件秀秀）

PS4™ 设置

1

2

3

4

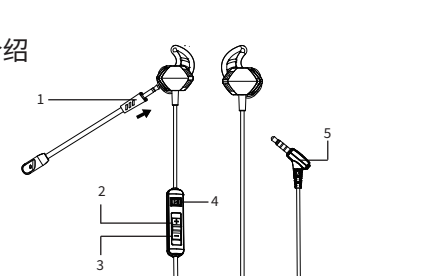
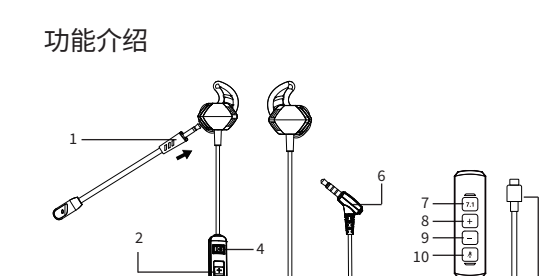
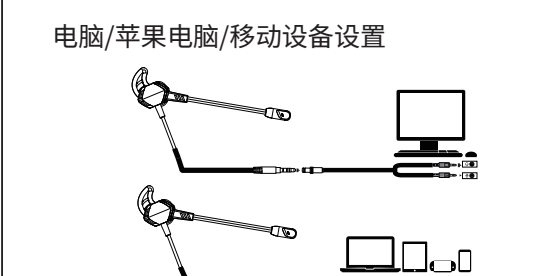
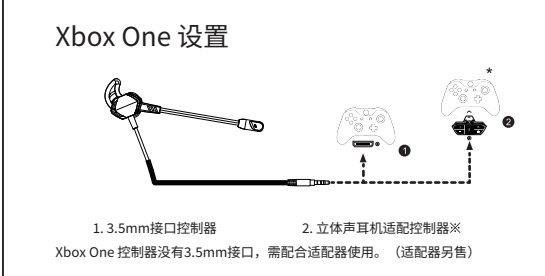
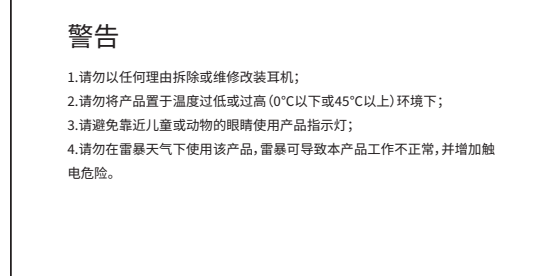
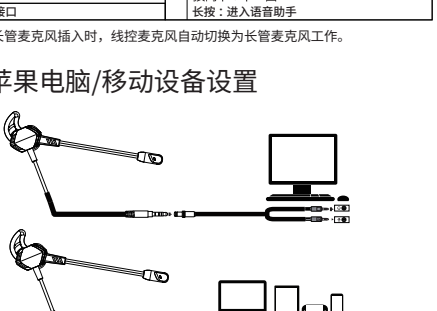
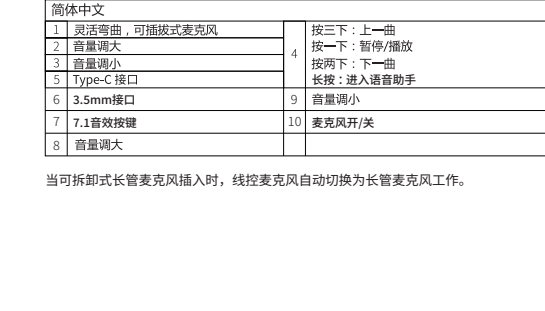
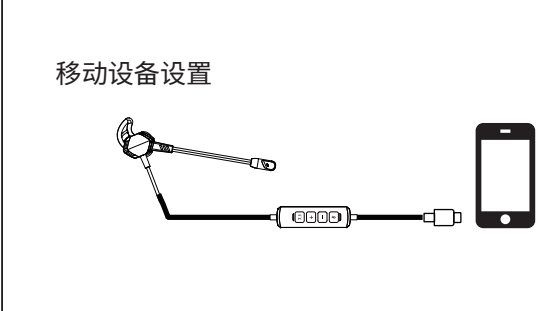
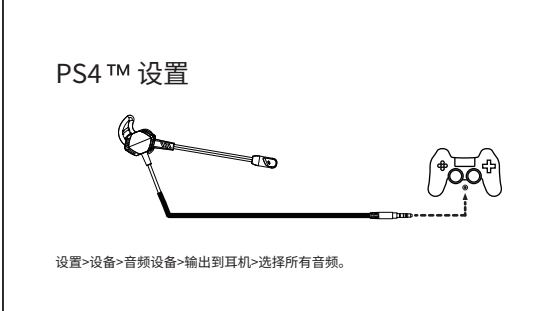
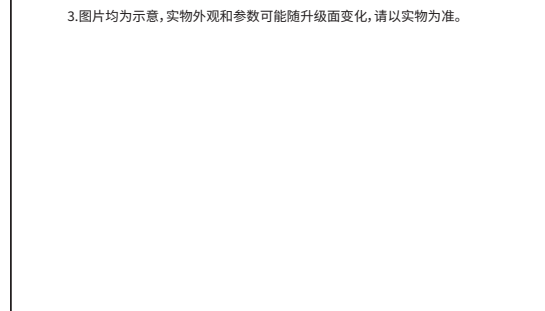
5

6

7

8

设置>设备>音频设备>输出到耳机>选择所有音频。

功能介绍  <table border="1"> <tr> <td>简体中文</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. 麦克风, 可翻模式麦克风</td> <td>按三下: 上一曲</td> </tr> <tr> <td>2. 音量调大</td> <td>按一下: 暂停/播放</td> </tr> <tr> <td>3. 音量调小</td> <td>按两下: 下一曲</td> </tr> <tr> <td>5. 3.5mm接口</td> <td>长按: 进入语音助手</td> </tr> </table> 当拆卸式长管麦克风插入时, 线控麦克风自动切换为长管麦克风工作。	简体中文		1. 麦克风, 可翻模式麦克风	按三下: 上一曲	2. 音量调大	按一下: 暂停/播放	3. 音量调小	按两下: 下一曲	5. 3.5mm接口	长按: 进入语音助手	Xbox One 设置  1. 3.5mm接口控制器 2. 立体声耳机适配器 Xbox One 控制器没有3.5mm接口, 需配合适配器使用。(适配器另售)	功能介绍  <table border="1"> <tr> <td>简体中文</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. 麦克风, 可翻模式麦克风</td> <td>按三下: 上一曲</td> </tr> <tr> <td>2. 音量调大</td> <td>按一下: 暂停/播放</td> </tr> <tr> <td>3. 音量调小</td> <td>按两下: 下一曲</td> </tr> <tr> <td>5. 3.5mm接口</td> <td>长按: 进入语音助手</td> </tr> <tr> <td>7. 3.5mm接口</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. 音量调大</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10. 麦克风/开关</td> <td></td> </tr> </table> 当拆卸式长管麦克风插入时, 线控麦克风自动切换为长管麦克风工作。	简体中文		1. 麦克风, 可翻模式麦克风	按三下: 上一曲	2. 音量调大	按一下: 暂停/播放	3. 音量调小	按两下: 下一曲	5. 3.5mm接口	长按: 进入语音助手	7. 3.5mm接口		8. 音量调大		10. 麦克风/开关		电脑/苹果电脑/移动设备设置  1. 3.5mm接口控制器 2. 立体声耳机适配器 Xbox One 控制器没有3.5mm接口, 需配合适配器使用。(适配器另售) 在电脑上使用该耳机时, 若需要使用电脑转接线, 绿色和粉色接口分别对应音频和麦克风。 注意: 包装内不含电脑转接线, 如有需要, 请自行购买。	电脑/苹果电脑/移动设备设置  1. 3.5mm接口控制器 2. 立体声耳机适配器 Xbox One 控制器没有3.5mm接口, 需配合适配器使用。(适配器另售) 在电脑上使用该耳机时, 若需要使用电脑转接线, 绿色和粉色接口分别对应音频和麦克风。 注意: 包装内不含电脑转接线, 如有需要, 请自行购买。	警告 - 请勿以任何理由拆除或修改线路; - 请勿将产品置于温度过低或过高(0℃以下或45℃以上)环境下; - 请避免靠近/或动物的眼睛使用产品指示灯; - 请勿在雷雨天气下使用该产品, 雷暴可导致本产品工作不正常, 并增加触电危险。 注意 - 规格参数均为实验室测试数据。 - 长时间、高音量大使用耳机, 可能会对您的听力造成损伤。 - 图片均为示意, 实物外观和参数可能随画面变化, 请以实物为准。	保修说明 请妥善保管保修卡及有效购买凭证, 于产品故障送修时一并出示, 若您无法提供保修卡或相关购买凭证, 则产品保修期起算日将以产品上的出厂日期为准。 服务条例 - 咨询服务: 用户在使用过程中遇到任何问题, 若线上购买可直接咨询店铺在线客服, 均可致电: 400 966 0139 咨询。 - 质保服务: 产品自售出日起, 在正常使用情况下, 若产品出现品质故障, 用户可在购买7天内申请退货、15天内申请换新, 一年内免费保修的服务。 若属于下列原因, 恕不提供包换/保修服务: - 不能出示有效保修卡(部件)和有效发票或收据。 - 购买产品日期、销售单位名称(盖章有效)等项目未能完整填写或涂改保修卡。 - 一切人为因素损坏, 包括非正常工作环境下使用所导致的故障和破坏。 - 未经许可对产品进行改造、分拆、组装或维修而发生的故障。 - 产品缺少配件, 如无产品质保及产品相关配件等。 - 除正常使用所产生的电器性能故障外, 如果外观损坏, 只享受维修服务。 注: 此保修服务不包括运输费用和不提供上门服务。 本保修卡最终解释权归东莞市德声实业有限公司	产品序列号 (填写) <table border="1"> <tr> <td>产品序列号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产品型号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产品颜色</td> <td></td> </tr> <tr> <td>用户姓名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>联系电话</td> <td></td> </tr> <tr> <td>购机日期</td> <td></td> </tr> </table> 产品合格证 批号: _____ 品管: _____  使用微信扫码, 获取更多精彩内容 东莞市德声实业有限公司 出品 企业地址: 东莞市石排镇石洲大道233号1号楼101室 服务电话: 400-966-0139	产品序列号		产品型号		产品颜色		用户姓名		联系电话		购机日期	
简体中文																																													
1. 麦克风, 可翻模式麦克风	按三下: 上一曲																																												
2. 音量调大	按一下: 暂停/播放																																												
3. 音量调小	按两下: 下一曲																																												
5. 3.5mm接口	长按: 进入语音助手																																												
简体中文																																													
1. 麦克风, 可翻模式麦克风	按三下: 上一曲																																												
2. 音量调大	按一下: 暂停/播放																																												
3. 音量调小	按两下: 下一曲																																												
5. 3.5mm接口	长按: 进入语音助手																																												
7. 3.5mm接口																																													
8. 音量调大																																													
10. 麦克风/开关																																													
产品序列号																																													
产品型号																																													
产品颜色																																													
用户姓名																																													
联系电话																																													
购机日期																																													
电脑/苹果电脑/移动设备设置  1. 3.5mm接口控制器 2. 立体声耳机适配器 Xbox One 控制器没有3.5mm接口, 需配合适配器使用。(适配器另售) 在电脑上使用该耳机时, 若需要使用电脑转接线, 绿色和粉色接口分别对应音频和麦克风。 注意: 包装内不含电脑转接线, 如有需要, 请自行购买。	PS4™ 设置  1. 3.5mm接口控制器 2. 立体声耳机适配器 设置>设备>音频设备>输出到耳机>选择所有音频。	功能介绍  <table border="1"> <tr> <td>简体中文</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. 麦克风, 可翻模式麦克风</td> <td>按三下: 上一曲</td> </tr> <tr> <td>2. 音量调大</td> <td>按一下: 暂停/播放</td> </tr> <tr> <td>3. 音量调小</td> <td>按两下: 下一曲</td> </tr> <tr> <td>5. 3.5mm接口</td> <td>长按: 进入语音助手</td> </tr> <tr> <td>7. 3.5mm接口</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8. 音量调大</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10. 麦克风/开关</td> <td></td> </tr> </table> 当拆卸式长管麦克风插入时, 线控麦克风自动切换为长管麦克风工作。	简体中文		1. 麦克风, 可翻模式麦克风	按三下: 上一曲	2. 音量调大	按一下: 暂停/播放	3. 音量调小	按两下: 下一曲	5. 3.5mm接口	长按: 进入语音助手	7. 3.5mm接口		8. 音量调大		10. 麦克风/开关		电脑/苹果电脑/移动设备设置  1. 3.5mm接口控制器 2. 立体声耳机适配器 Xbox One 控制器没有3.5mm接口, 需配合适配器使用。(适配器另售) 在电脑上使用该耳机时, 若需要使用电脑转接线, 绿色和粉色接口分别对应音频和麦克风。 注意: 包装内不含电脑转接线, 如有需要, 请自行购买。	电脑/苹果电脑/移动设备设置  1. 3.5mm接口控制器 2. 立体声耳机适配器 Xbox One 控制器没有3.5mm接口, 需配合适配器使用。(适配器另售) 在电脑上使用该耳机时, 若需要使用电脑转接线, 绿色和粉色接口分别对应音频和麦克风。 注意: 包装内不含电脑转接线, 如有需要, 请自行购买。	警告 - 请勿以任何理由拆除或修改线路; - 请勿将产品置于温度过低或过高(0℃以下或45℃以上)环境下; - 请避免靠近/或动物的眼睛使用产品指示灯; - 请勿在雷雨天气下使用该产品, 雷暴可导致本产品工作不正常, 并增加触电危险。 注意 - 规格参数均为实验室测试数据。 - 长时间、高音量大使用耳机, 可能会对您的听力造成损伤。 - 图片均为示意, 实物外观和参数可能随画面变化, 请以实物为准。	保修说明 请妥善保管保修卡及有效购买凭证, 于产品故障送修时一并出示, 若您无法提供保修卡或相关购买凭证, 则产品保修期起算日将以产品上的出厂日期为准。 服务条例 - 咨询服务: 用户在使用过程中遇到任何问题, 若线上购买可直接咨询店铺在线客服, 均可致电: 400 966 0139 咨询。 - 质保服务: 产品自售出日起, 在正常使用情况下, 若产品出现品质故障, 用户可在购买7天内申请退货、15天内申请换新, 一年内免费保修的服务。 若属于下列原因, 恕不提供包换/保修服务: - 不能出示有效保修卡(部件)和有效发票或收据。 - 购买产品日期、销售单位名称(盖章有效)等项目未能完整填写或涂改保修卡。 - 一切人为因素损坏, 包括非正常工作环境下使用所导致的故障和破坏。 - 未经许可对产品进行改造、分拆、组装或维修而发生的故障。 - 产品缺少配件, 如无产品质保及产品相关配件等。 - 除正常使用所产生的电器性能故障外, 如果外观损坏, 只享受维修服务。 注: 此保修服务不包括运输费用和不提供上门服务。 本保修卡最终解释权归东莞市德声实业有限公司	产品序列号 (填写) <table border="1"> <tr> <td>产品序列号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产品型号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>产品颜色</td> <td></td> </tr> <tr> <td>用户姓名</td> <td></td> </tr> <tr> <td>联系电话</td> <td></td> </tr> <tr> <td>购机日期</td> <td></td> </tr> </table> 产品合格证 批号: _____ 品管: _____  使用微信扫码, 获取更多精彩内容 东莞市德声实业有限公司 出品 企业地址: 东莞市石排镇石洲大道2	产品序列号		产品型号		产品颜色		用户姓名		联系电话		购机日期											
简体中文																																													
1. 麦克风, 可翻模式麦克风	按三下: 上一曲																																												
2. 音量调大	按一下: 暂停/播放																																												
3. 音量调小	按两下: 下一曲																																												
5. 3.5mm接口	长按: 进入语音助手																																												
7. 3.5mm接口																																													
8. 音量调大																																													
10. 麦克风/开关																																													
产品序列号																																													
产品型号																																													
产品颜色																																													
用户姓名																																													
联系电话																																													
购机日期																																													