

XIBERIA
西伯利亚

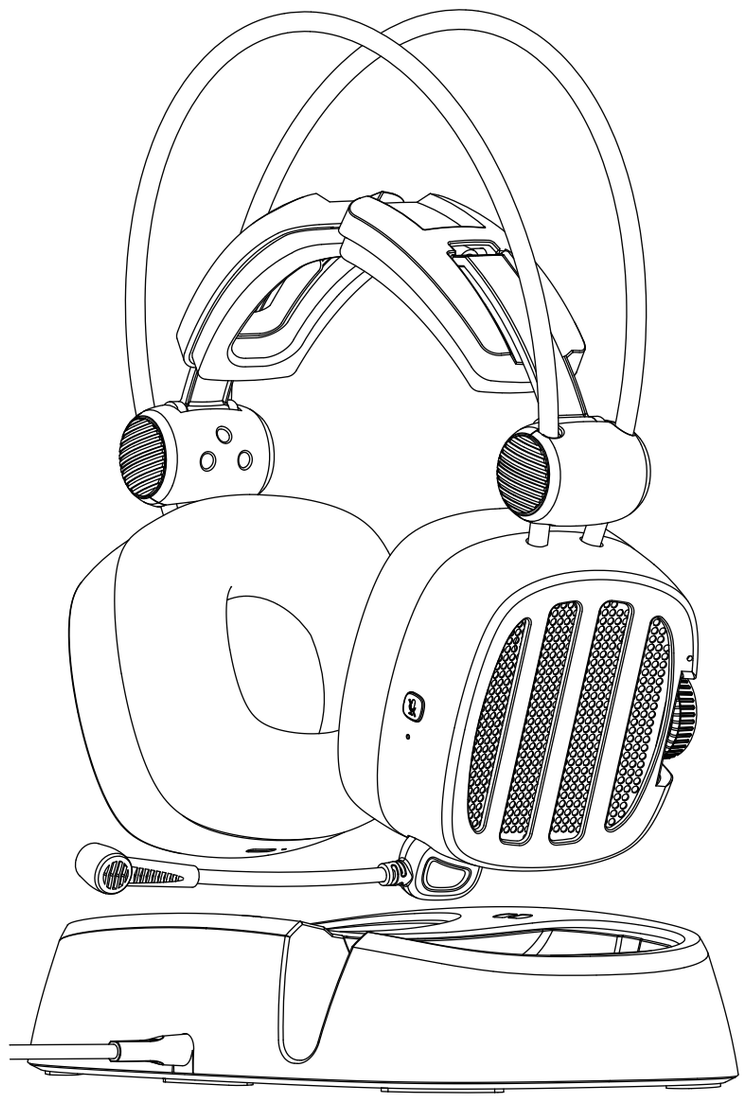

XIBERIA S21 无线智充版
头戴式无线游戏耳机说明书

1. 产品概述
2. 基本规格
3. 开机/关机
4. 无线连接
5. 模式切换
6. 多功能按键
7. 开关麦克风
8. 灯光开/关
9. 驱动下载路径
10. 充电
11. 恢复出厂设置

1. 产品概述

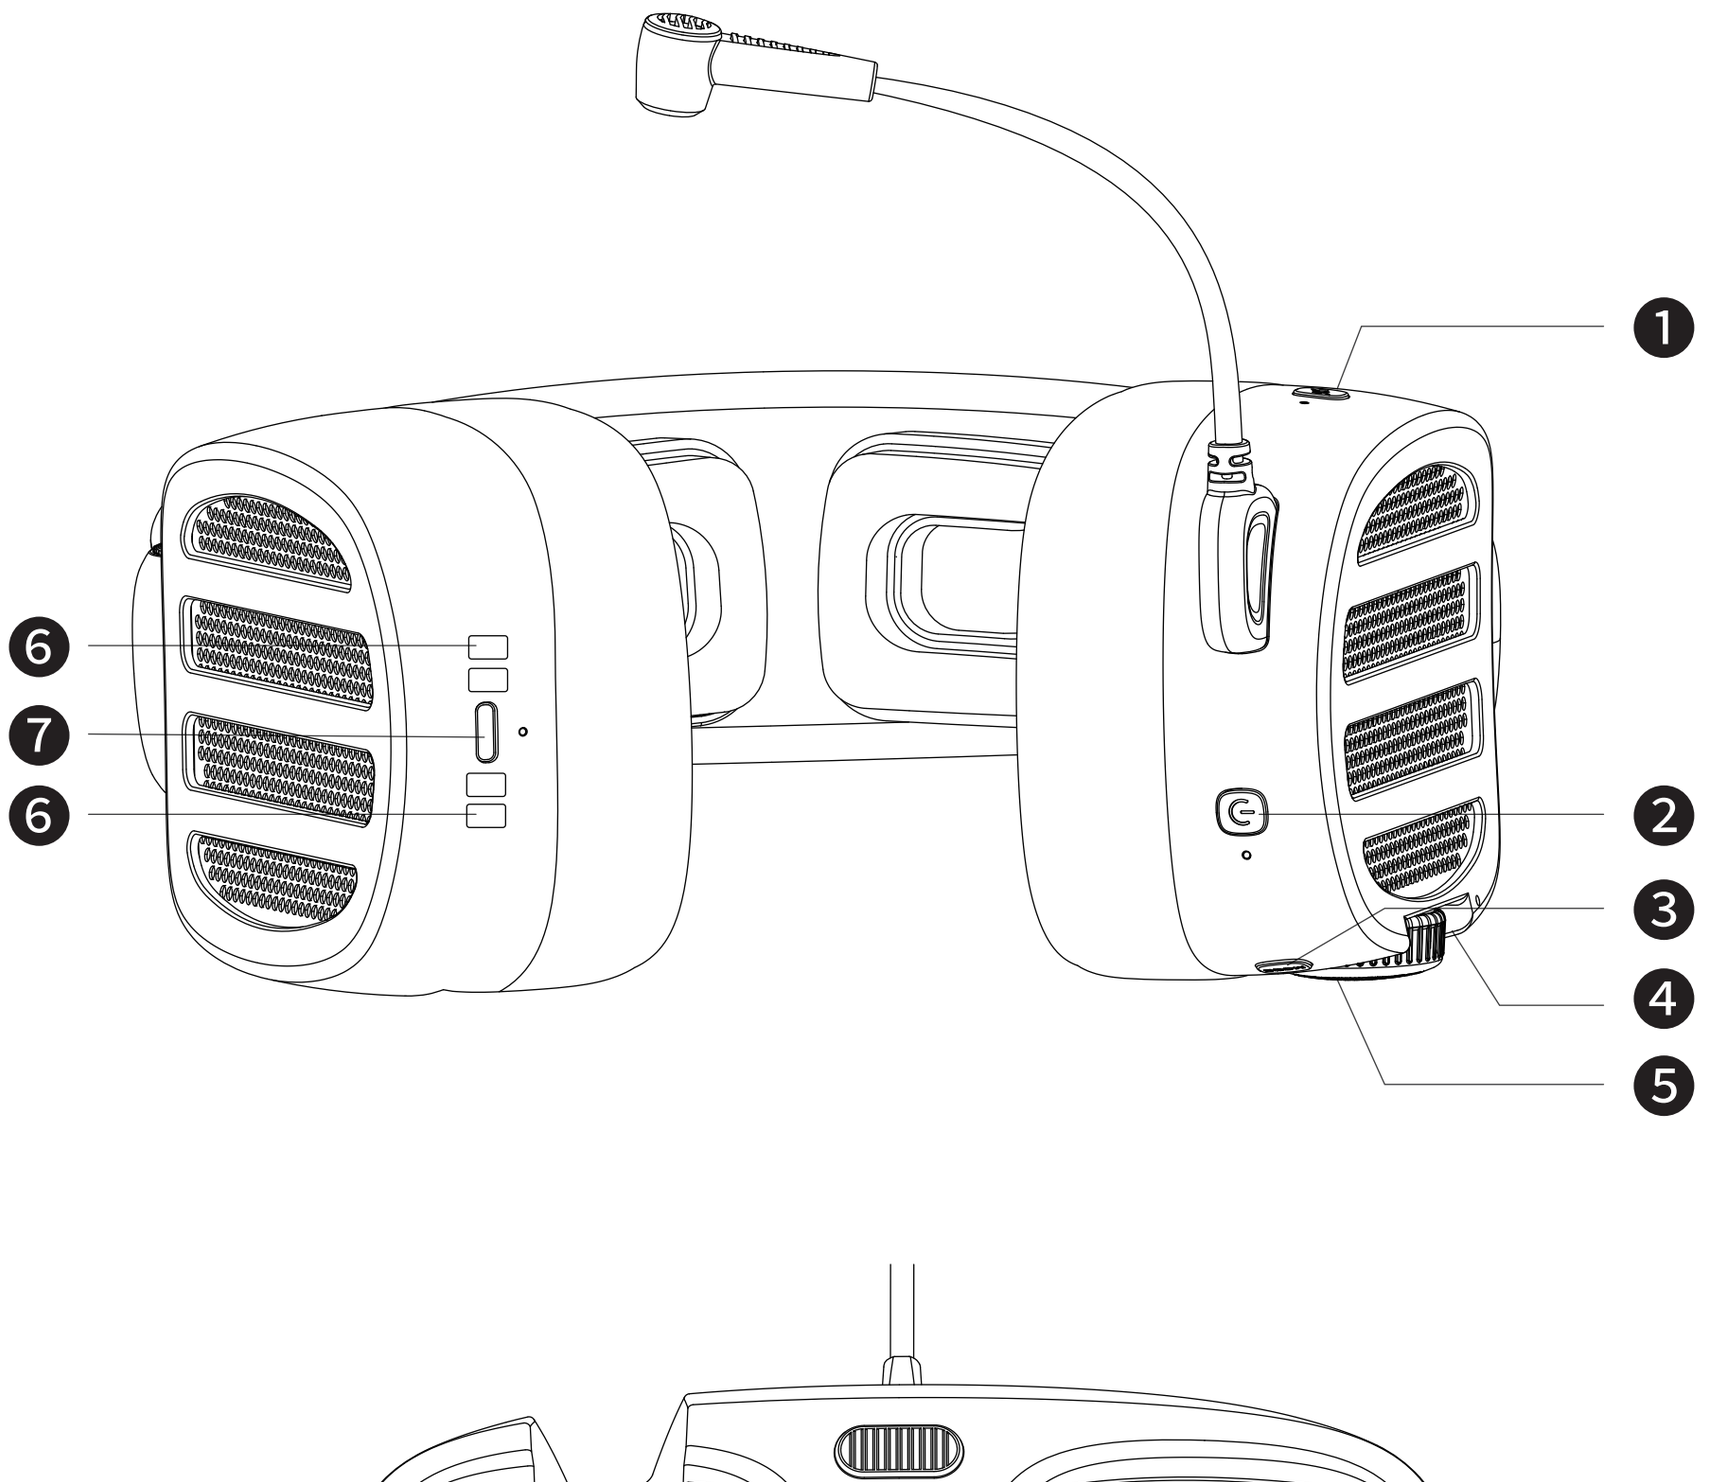


1 麦克风开/关按键
2 电源按键
3 模式切换按键
4 灯光开/关按键
5 音量调节旋钮
6 耳机充电贴片
7 耳机充电接口
8 充电底座充电柱
9 连接指示灯
10 充电指示灯
11 底座电量指示灯

2. 基本规格


产品名称	头戴式无线游戏耳机
产品型号	S21 无线智充版
喇叭单元	50mm
输入充电标准	USB-C, DC5V⎓1A

3. 开机/关机

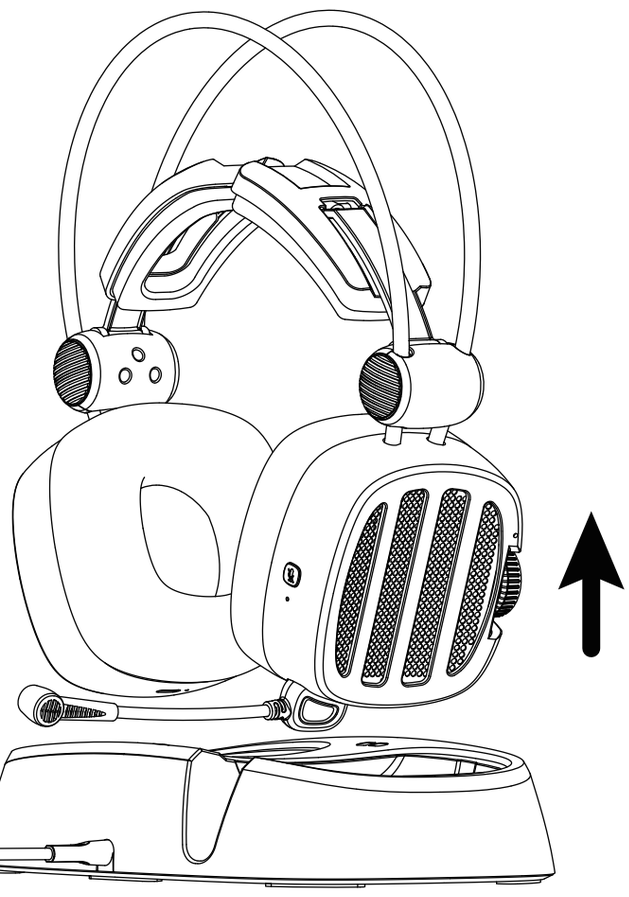

将耳机从充电底座上拿起，耳机自动开机进入2.4G模式配对状态。

将耳机放入充电底座，耳机自动断开连接并关机。

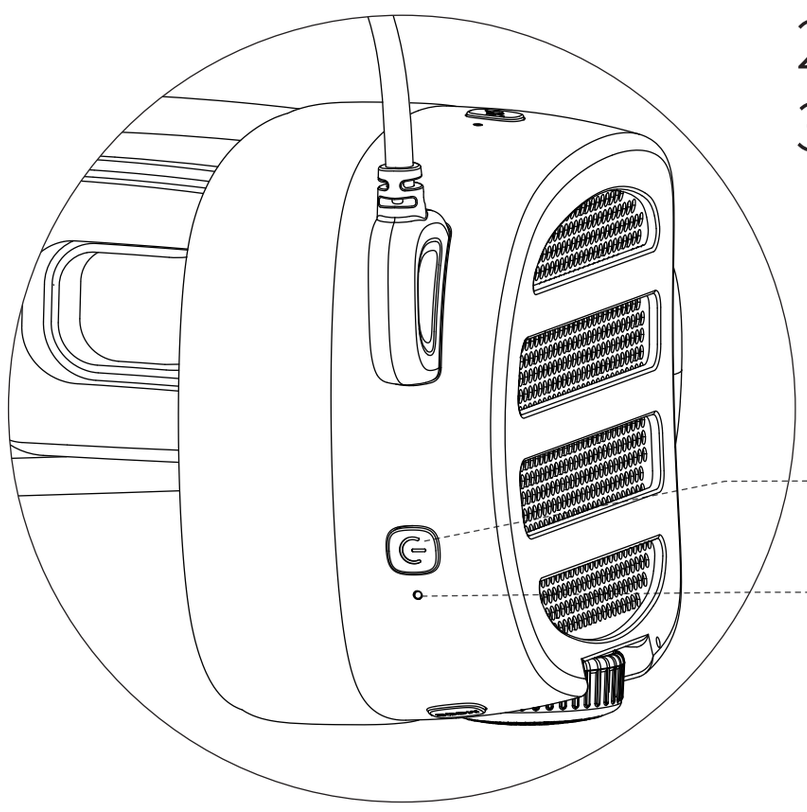


1. 长按电源键3s开机，蓝灯亮1s；
2. 长按电源键5s关机，红灯亮1s后熄灭；
3. 长按电源键超过5s以上，开机并进入配对状态，红蓝灯交替闪烁。

若开机后10分钟内未连接到任何设备，设备自动关机，以节省电量。

4. 无线连接


蓝牙模式

单击MODE按键，切换为蓝牙模式；在设备中选择“XIBERIA S21 Wireless 7.1”并连接，耳机成功连接后，指示灯蓝灯每10s闪1次。

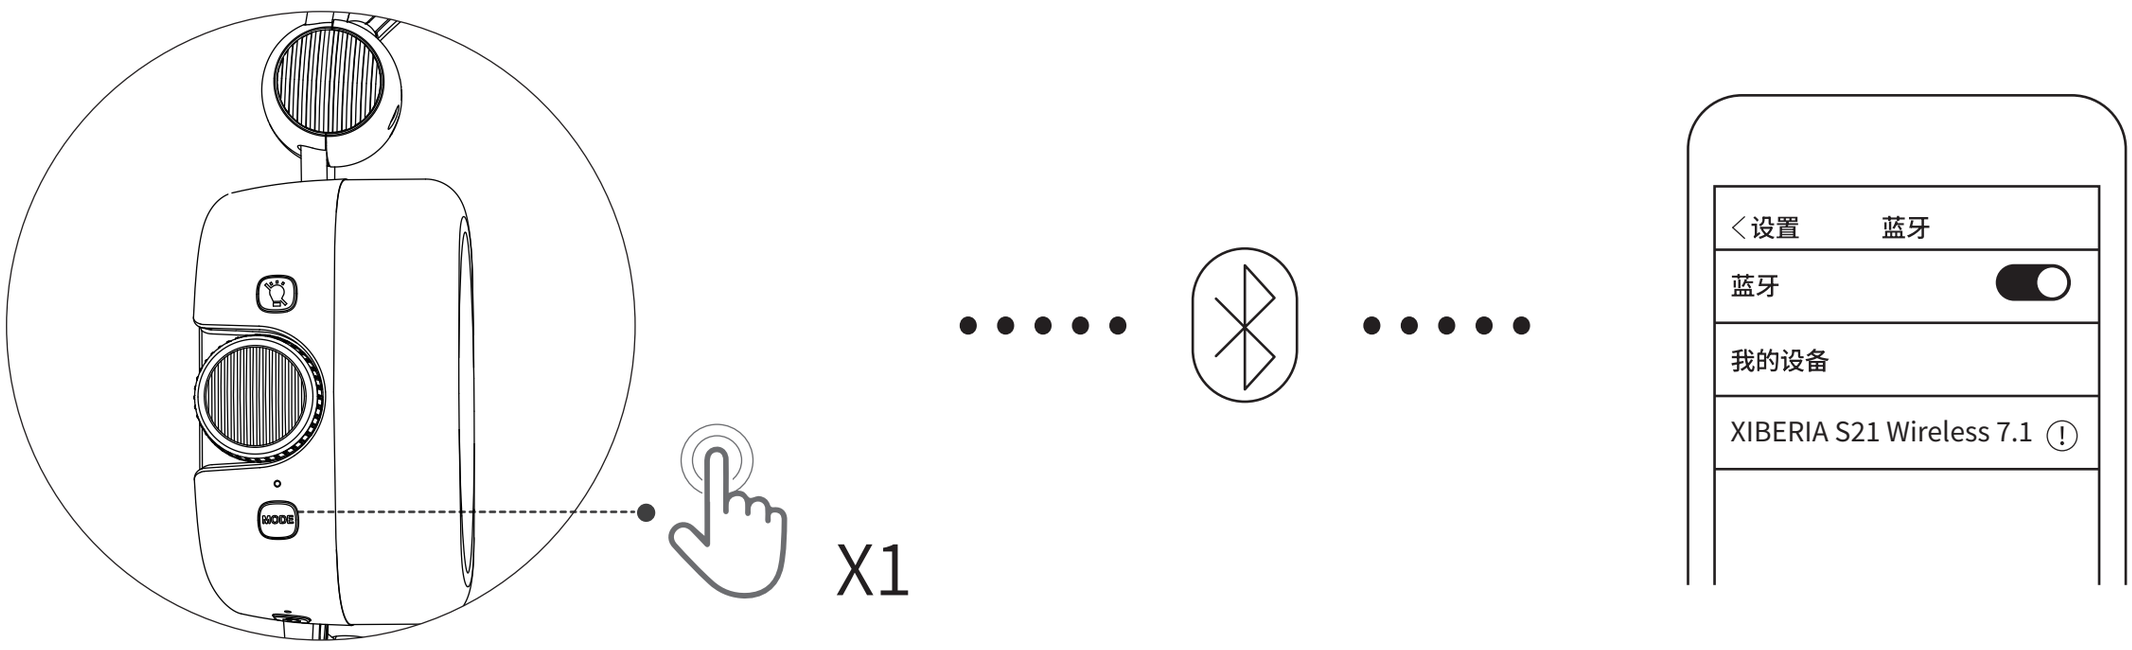


2.4G模式

将充电底座（2.4G适配器）连接到设备上，单击MODE按键，切换为2.4G模式；耳机成功连接2.4G适配器后，指示灯蓝灯每10s闪1次。

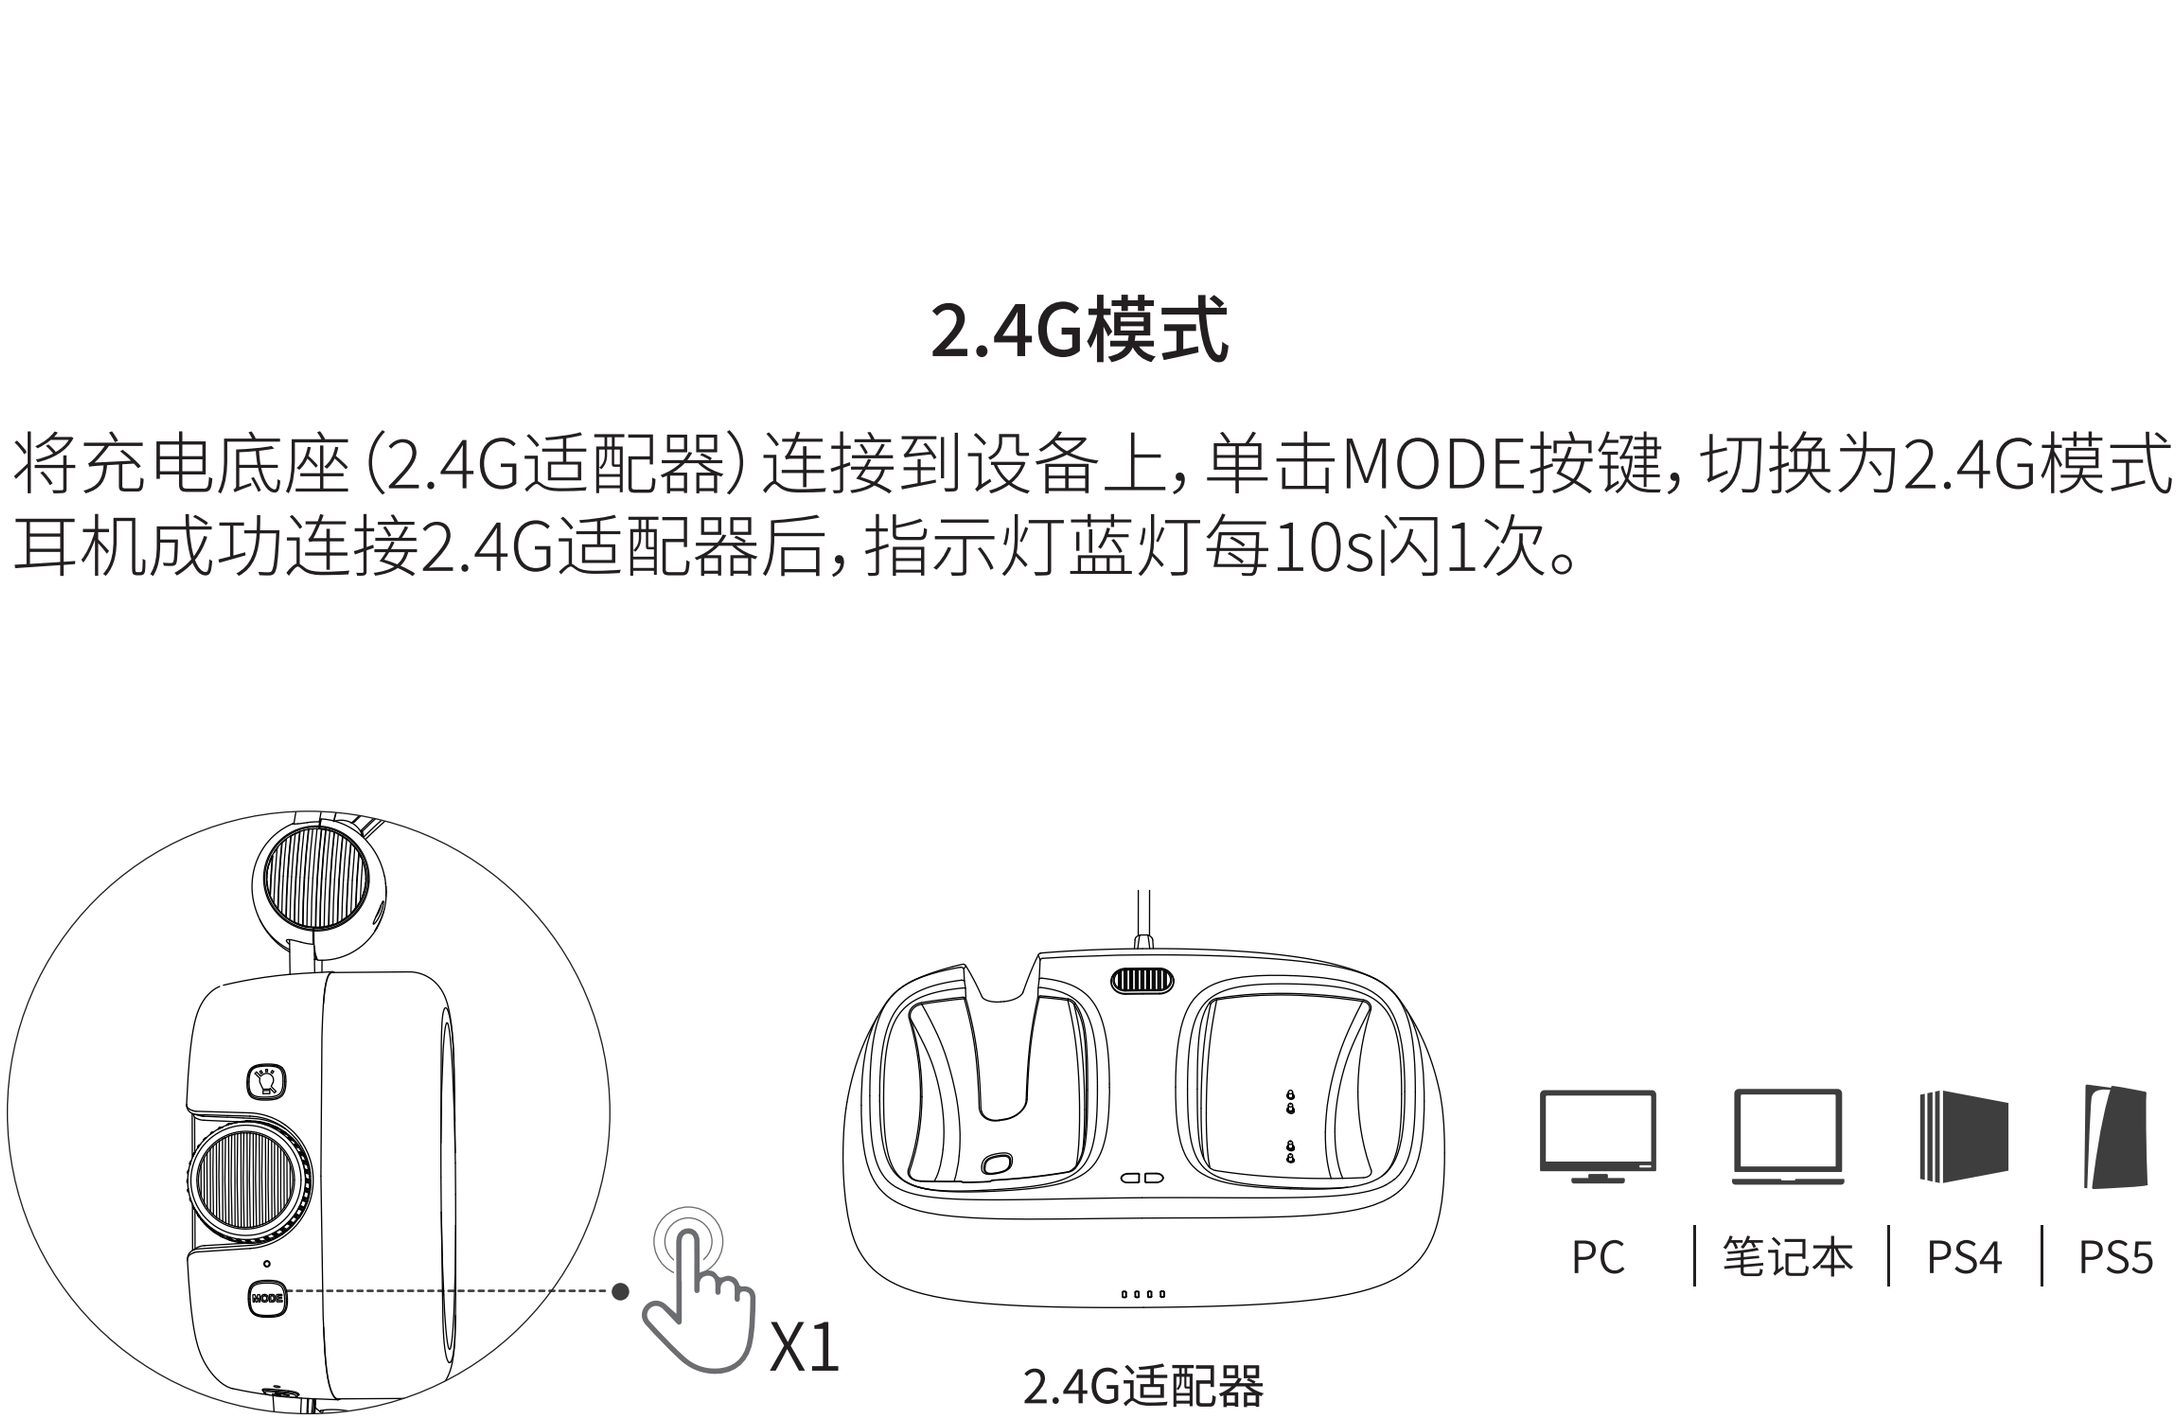

耳机取出底座，耳机自动开机并记忆关机前模式进行自动回连，如进入2.4G模式并与底座进行回连，回连成功底座绿灯常亮。


5. 模式切换

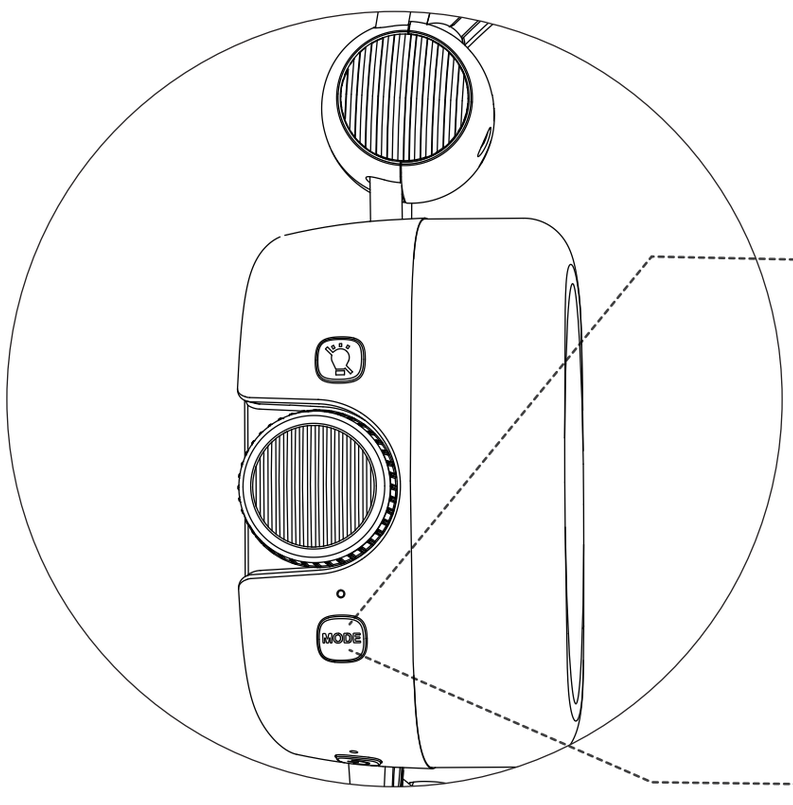

开机状态下，单击 MODE 键，
循环切换蓝牙模式与 2.4G 模式。

X2 开机状态下，双击MODE键，循环切换；
游戏、音乐、电影三种音效模式。

6. 多功能按键

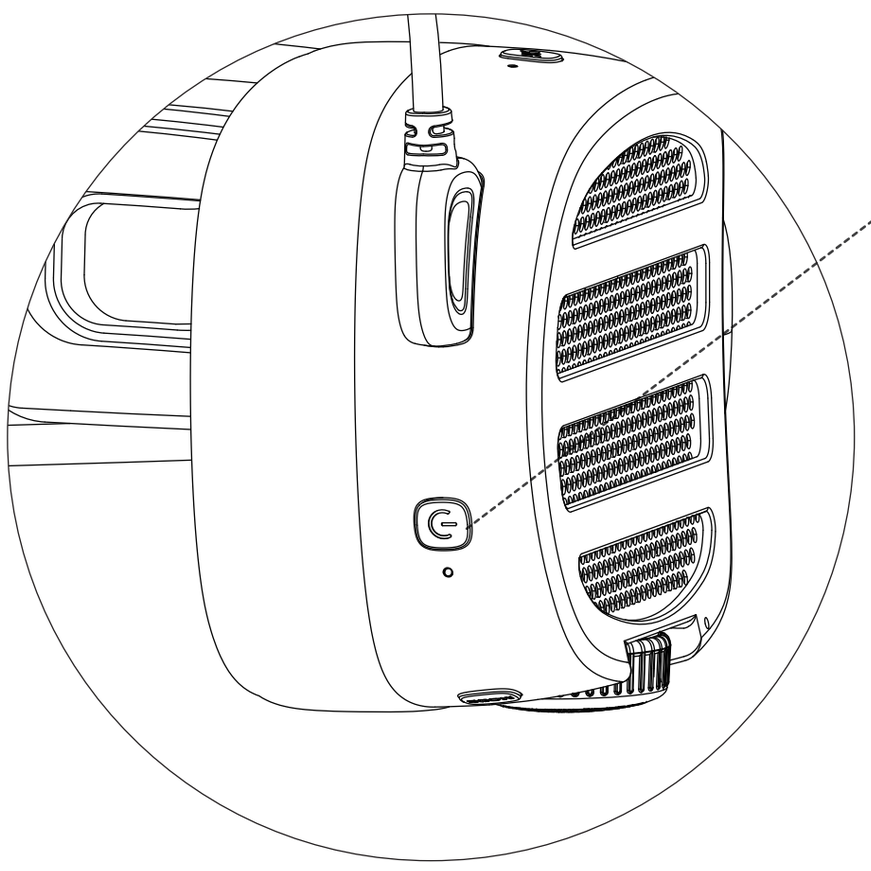


开机状态下（蓝牙连接）：
1. 播放音乐时单击电源按键控制播放/暂停；
2. 来电时单击电源按键接听/挂断电话；
3. 来电时长按电源按键1.5S拒接电话。

7. 开关麦克风


单击麦克风静音按键，循环切换开启/关闭麦克风；
出厂时默认设置为开机后麦克风开启。

开启麦克风

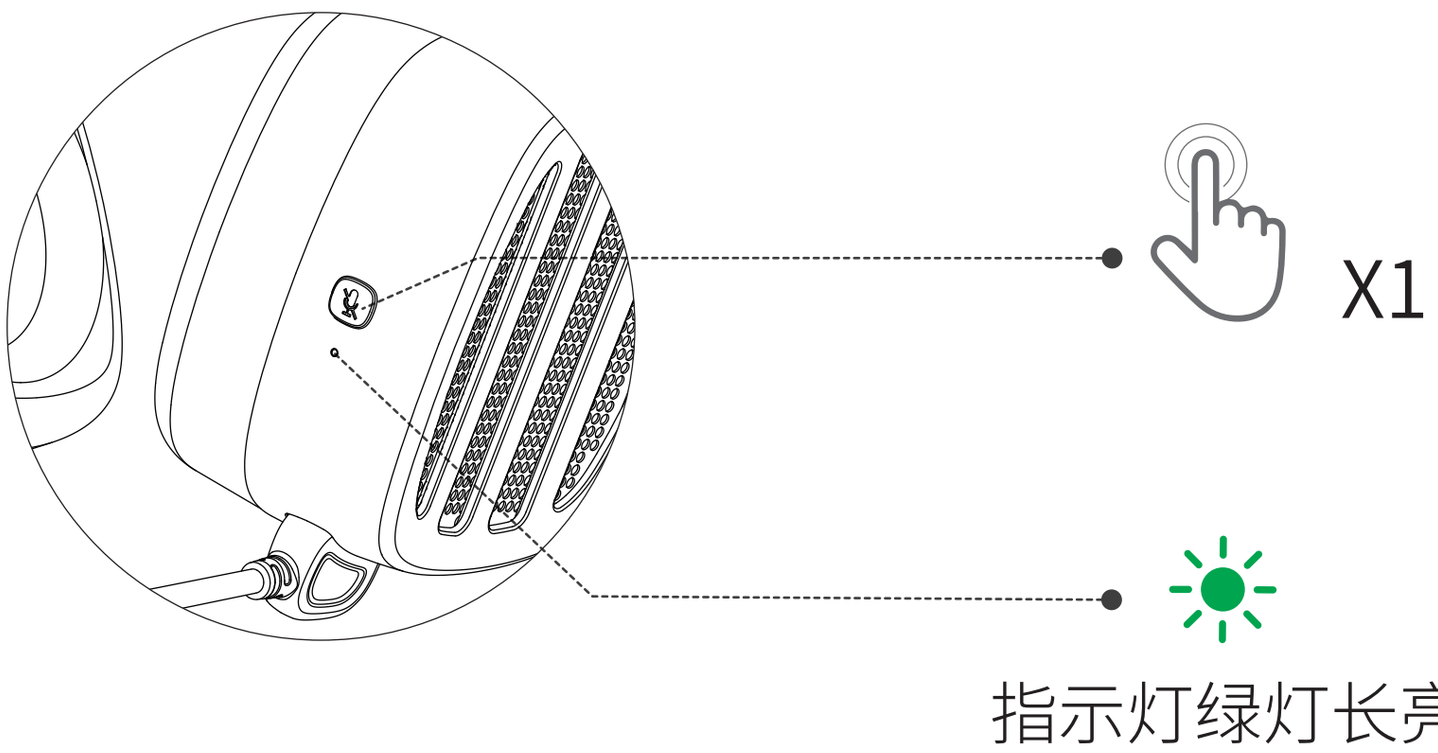


指示灯绿灯长亮

关闭麦克风

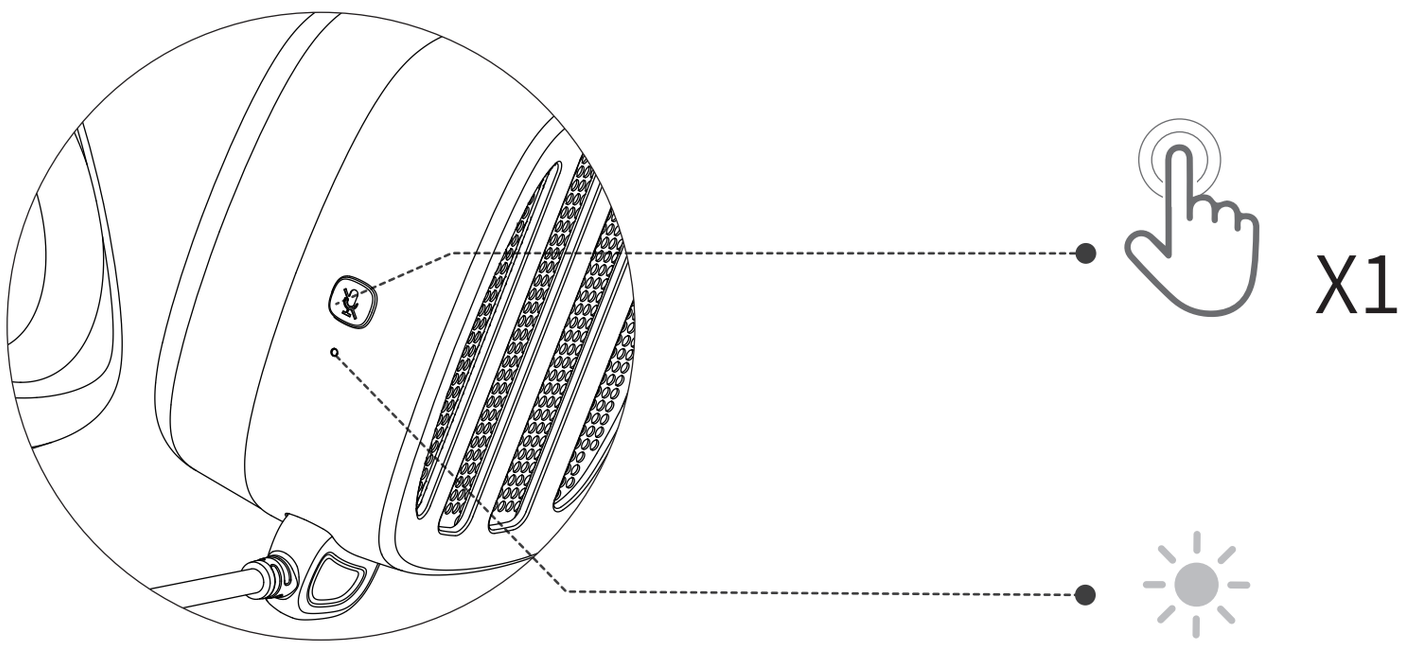

指示灯绿灯熄灭

8. 灯光开/关

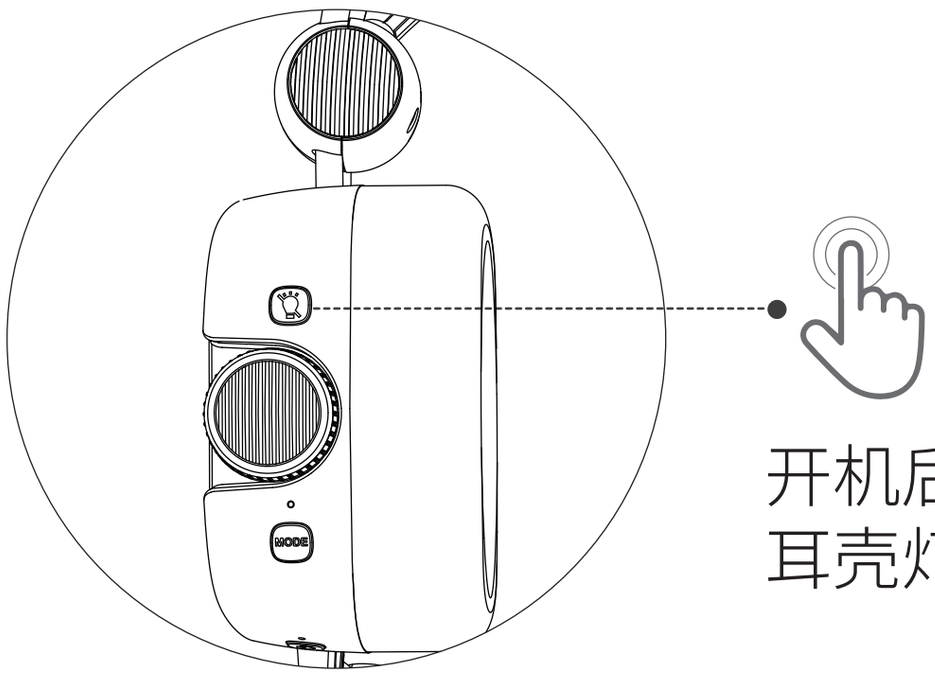


开机后，单击灯光按键，循环切换开启/关闭耳壳灯光。

9. 驱动下载路径





相关服务

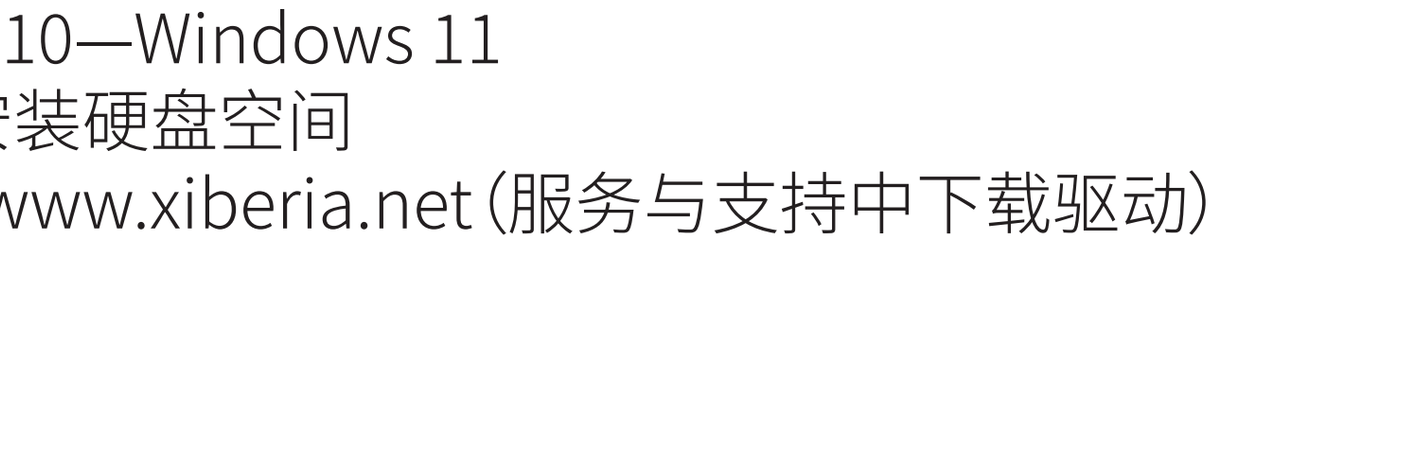



驱动下载　常见问题　质保条款　建议与投诉　联系我们

软件安装要求

- 平台：Windows 10—Windows 11
- 120MB的驱动安装硬盘空间
- 软件下载地址：www.xiberia.net（服务与支持中下载驱动）

10. 充电

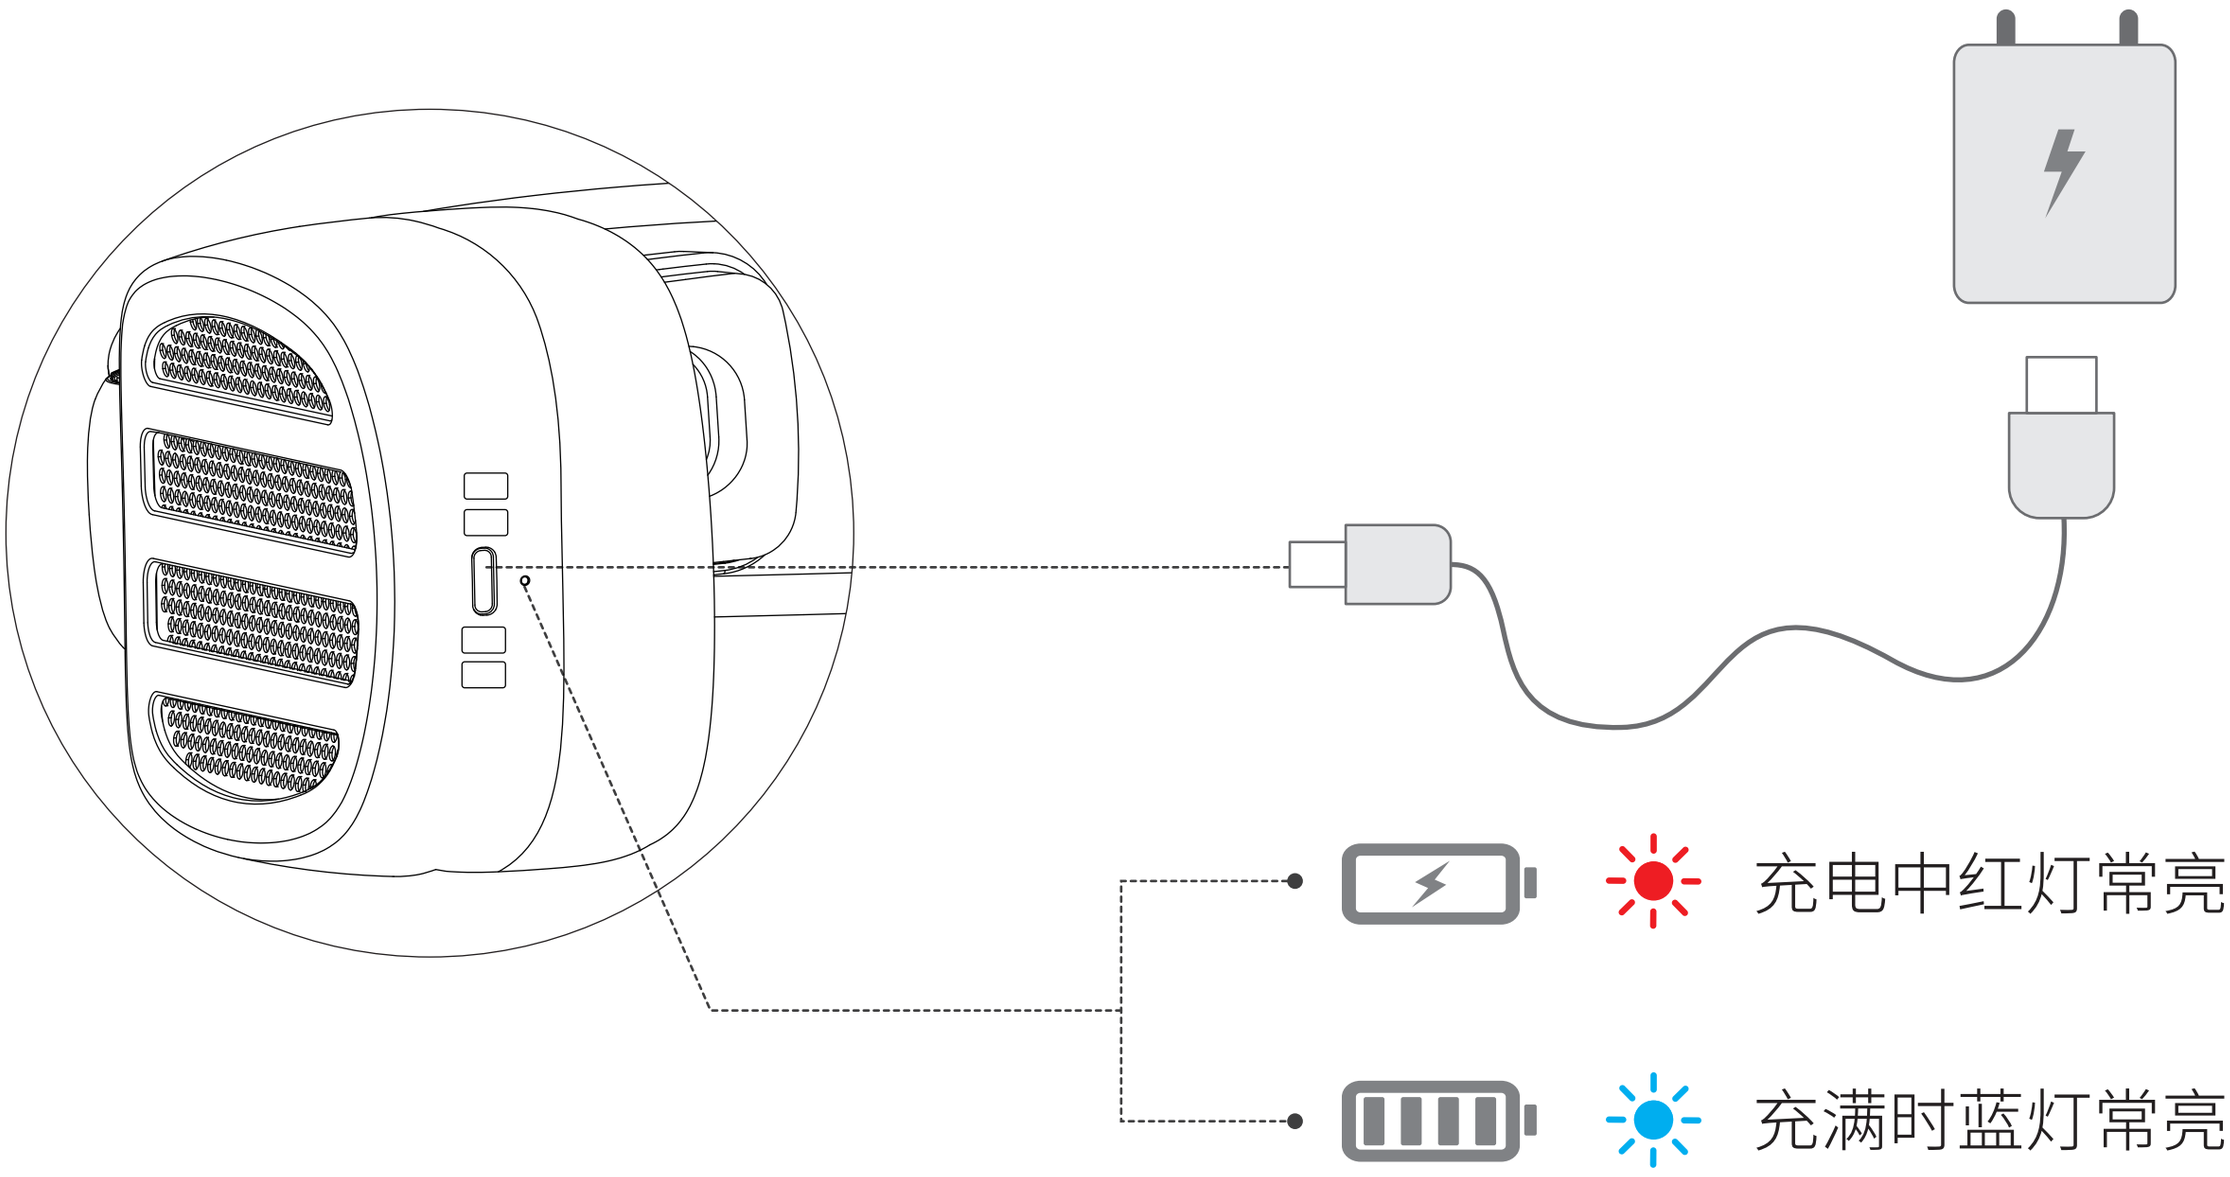

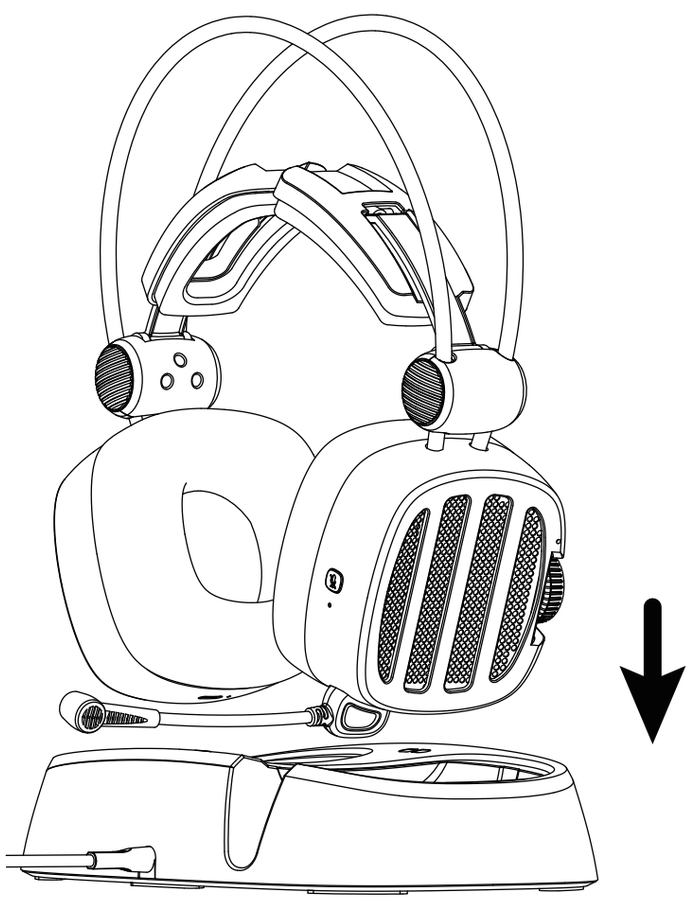

将耳机放入充电底座，对齐充电柱位置放好，底座充电指示灯蓝灯慢闪即底座给耳机充电，充满后绿灯常亮。

必须将耳机充电位置对齐放好，否则将无法进行充电。


提示：

1.如果您的耳机与设备断开连接并且10分钟内未执行任何操作，则耳机将自动关闭；


2.低电量提醒：低电量提示音“电量低请充电”每10分钟提醒一次；灯光提示，红灯每分钟快闪两次，持续至自动关机。

11. 恢复出厂设置

关机状态下长按电源键8秒（充电时不能操作）蓝灯快闪4次，快闪后进入配对模式。

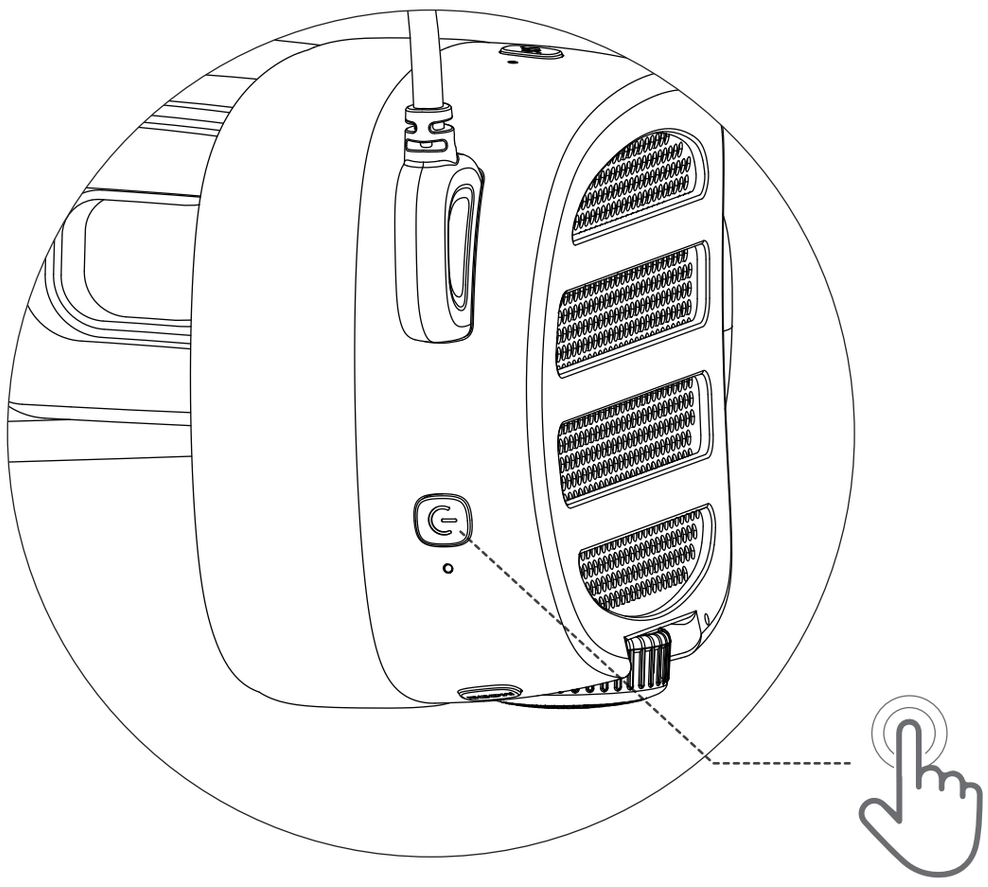

长按电源键8秒

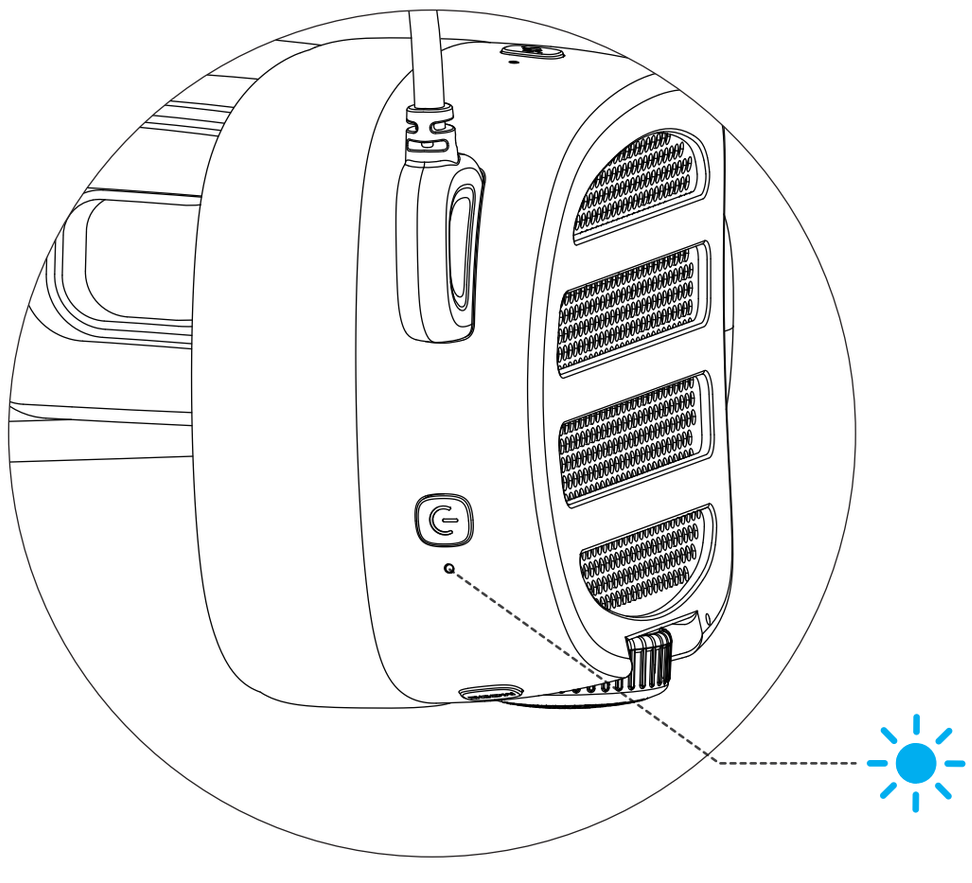

蓝灯快闪4次

温馨提示

1、图片均为示意，请以实物为准；

2、请勿以任何理由拆除或维修改装耳机；

3、请勿长时间、高音量使用耳机，可能会对您的听力造成损伤；

4、请勿将产品置于温度过低或过高（0°C以下或45°C以上）环境下；

5、如果电池更换不当会有爆炸危险；

6、请勿尝试更换内部可充电锂离子电池。请联系客户支持中心，了解原厂更换；

7、请勿尝试拆开或改装耳机的电池。否则会导致电池爆炸或电池内液体泄漏，非我司指定的电池或经过拆卸和改装的电池不在保修范围之内。